

Návod k použití

pro VZV pracovní plošiny firmy BAUER

typ MB-D; MB-D/L; MB-F; MB-B; MB-B/L; MB-II

SIKO; SIKO/L; SIKO/M

(Verze: 4)

Technické parametry:

Rozměry: MB-D; MB-D/L; MB-B; MB-B/L; SIKO; SIKO/L: 1200 x 800 x 1890 mm

MB-F: 200 x 1000 x 1890 mm

MB-II: 1300 x 850 x 2155 mm

SIKO/M: 800 x 800 x 1895 mm

max. celková hmotnost: 300 kg, pro SIKO/M 240 kg, (max. 2 osoby)

vlastní hmotnost a těžiště (ESP): najdete na výrobním štítku

Je zakázáno provádět jakékoli technické úpravy na pracovní plošině.

Použití v souladu s určením:

Bezpečnostní pracovní plošina je určena ke zdvihání osob pomocí vysokozdvizného vozíku. Jde o pomocný prostředek, který je možné použít k příležitostným pracím na vyvýšených místech. Za takové práce se považuje údržba, opravy, montáže a podobné činnosti.

Pro použití bezpečnostní klece platí bezpečnostní předpisy:

- předpisy pro prevenci úrazů (DGUV předpis 68) (DGUV: Německé zákonné úrazové pojištění)
- informační list (DGUV informace 208-031)
- FEM 4.006 (F.E.M.: federation of european materials handling)

Pro zajištění stability kombinace pracovní plošiny a vysokozdvizného vozíku, musí mít VZV dostatečnou nosnost. Nosnost VZV je považována za dostatečnou, pokud:

- výrobce nebo dodavatel určil připevnění pracovní plošiny v souladu s určením a specifikace pro tento způsob použití odpovídají místním provozním podmínkám, nebo
- pokud odborný znalec vystavil posudek prokazující dostatečnou stabilitu za místních provozních podmínek


U čelních vysokozdvizných vozíků je nosnost považována za dostatečnou i tehdy, pokud:

- plocha podlahy pracovní plošiny nepřekročí rozměry europalety
- místo ke stání přepravovaných osob se nachází na úrovni vidlí VZV
- vzhledem na dynamický vliv pohybujících se osob činí nosnost VZV při výšce zdvihu, která odpovídá zvednuté pracovní plošině = nejméně pětinasobku hmotnosti, která vyplývá z vlastní hmotnosti pracovní plošiny, hmotnosti osob na ní a užitečného nákladu.


Obsluha:

1. Před každým použitím je nutné pracovní plošinu zkontrolovat, zda je v bezvadném stavu.
2. Podlaha musí mít dostatečnou únosnost (např. zakryté kanály)
3. Výsuvný sloup VZV postavte kolmo a vidle VZV nastavte na šíři zasouvacích kapes klece.
4. Vidle zasuněte ze strany ochranné mříže klece na doraz.
5. Nadzvedněte pracovní plošinu ze země.
6. Zajištění pracovní plošiny na VZV:

- a) Zasouvací kapsy se zajištěním čepem
Čep je nutné provléci za zadní část trnů vidlí VZV skrze oka a zajistit jej.

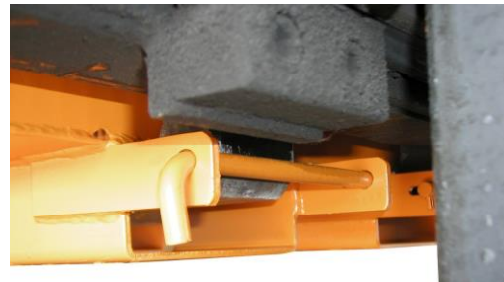

- b) Zasouvací kapsy se zajištěním řetězem:
Zajišťovací řetěz musí být ovinut kolem nosiče vidlí, resp. Kolem jejich zadní části, pevně utažen a zajištěn zaháknutím karabiny do jednoho oka zajišťovacího řetězu.

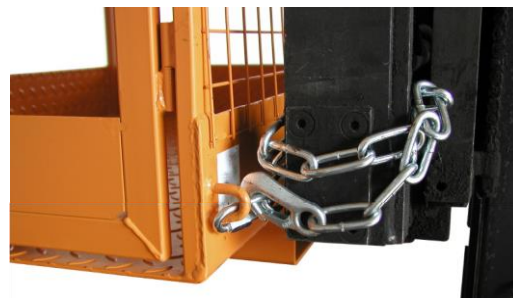

Zkontrolujte, zda je pracovní plošina dostatečně upevněna na vidlích VZV a zajištěna proti sklouznutí.

7. Zkontrolujte, zda je podlaha pracovní plošiny vodorovná.
8. Před zvedáním osob je nutné nejdříve řádně uzavřít dveře plošiny.
9. Je zakázáno převážet osoby v pracovní plošině.
10. Před zvedáním osob vypněte pohon pojezdu VZV, zatáhněte parkovací brzdu a zaaretujte.
11. Zvedací sloup VZV musí být vždy v kolmé poloze.
12. Při zvedání a spouštění je zakázáno se jakkoli vyklánět z pracovní plošiny do stran.
13. Je zakázáno používat tuto plošinu pro obsluhu regálů a pro práci v úzkých uličkách.
14. Pokud je pracovní plošina v horní poloze, řidič VZV musí zůstat na svém sedadle uvnitř VZV.



15. Řidič VZV smí pracovní plošinu zvedat a spouštět pouze na pokyn přepravovaných osob. Řidič VZV a přepravované osoby musí mít za všech okolností možnost se domluvit.
16. Pod zvednutou pracovní plošinou se nesmí zdržovat ani pohybovat žádná osoba.
17. Pokud je pracovní plošina ve zvednuté poloze, je zakázáno do ní vstupovat nebo z ní vystupovat.
18. Je zakázáno při použití této pracovní plošiny pracovat na součástech pod elektrickým napětím.
19. Za nepříznivých povětrnostních podmínek - při větru o rychlosti 12,5 m/s (= síla větru 6. stupně) je nutné práce v pracovní plošině okamžitě zastavit.
20. Je zakázáno pracovní plošinu jakkoli natáčet a naklánět.

Provoz:

1. Nosnost VZV musí při maximální výšce činit minimálně pětinásobek součtu hmotnost pracovní plošiny, hmotnosti osob a užitečného nákladu (popř. hmotnosti plošiny a její maximální nosnosti)
2. Při použití VZV vybaveného ovládací ojí nebo s podporou kol je potřeba prokázat na základě odborného znaleckého posudku dostatečnou stabilitu za místních provozních podmínek.
3. Majitel a zodpovědný provozovatel musí zajistit, aby každý uživatel byl kompletně seznámen s obsluhou této pracovní plošiny.

Údržba:

1. Při každoroční povinné revizi VZV je nutné provést také revizi pracovní plošiny a zkontrolovat, zda je plošina provozně bezpečná.
2. Zejména je potřeba zkontrolovat: zajištění čepy, popř. řetězy, opotřebení zasouvacích kapes, stabilní rovnou zadní stěnu, funkci dveří (dveře se musí v zavřeném stavu samočinně zablokovat).
3. Údržbu a kontrolu pracovní plošiny musí vždy provádět proškolení odborníci.

Důležitá upozornění:

Konstrukce výrobku a předpisy vyjmenované v tomto návodu jsou platné v Německu.

Použití výrobku v ostatních zemích je možné pouze za předpokladu dodržení místních předpisů pro práce ve výškách.

Pro opravy se smí používat pouze originální náhradní díly.