


Betriebsanleitung Fassgreifer Typ 4P

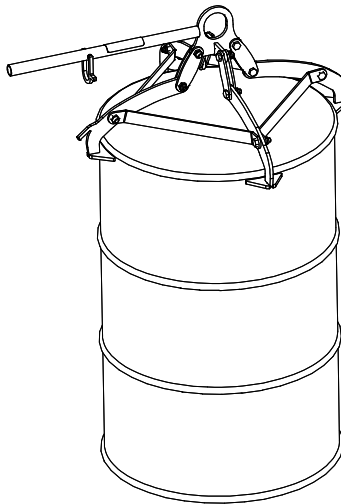

Typ	Tragfähigkeit in kg	Eigengewicht in kg	Klemmbereich in mm
4P	350	10	560-600
4P-D120	350	8	370-420
4P-D220	350	9	450-500

Allgemeine Hinweise

Die Sicherheit unserer Fassgreifer kann nur dann garantiert werden, wenn Sie im genau definierten Einsatzbereich mit den dort herrschenden Rahmenbedingungen betrieben wird. Den Anweisungen der Betriebsanleitung ist in jedem Fall Folge zu leisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei der Fasszange handelt es sich um ein Lastaufnahmemittel, welches zum Transport und Heben von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern verwendet wird.

Sicherheitshinweise

Vor jeder Benutzung ist das Produkt auf seine einwandfreie Funktion zu überprüfen. Bei auftretenden Mängeln darf sie nicht eingesetzt werden!

Bei extremer Umgebungstemperatur ist der Einsatz zu prüfen.

- Für Lastwechsel bis 20000
- Es ist die BGR 500 (Lastaufnahmeeinrichtung im Hebezeugbetrieb) zu beachten!
- Nur für den vorgesehenen Gebrauch einsetzen!
- Die Last darf nicht im angehobenen Zustand belassen werden.
- Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Nicht unter hängende Lasten treten.

Inbetriebnahme

Der Fassgreifer wird durch die Kranöse an einem Hebezeug eingehakt und angehoben. Es dürfen nur geeignete Hebezeuge verwendet werden.

- Nur unterwiesene Personen dürfen den Fassgreifer bedienen.
- Die zu transportierenden Fässer müssen trocken, öl- und fettfrei sein.
- Der Bediener sollte Handschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.

Fahren Sie das Fass an. Die Position der Anlageflächen muss dabei unter dem Fassrand sein. Sobald der Fassgreifer die Position erreicht hat entriegeln Sie mit der Schlaufe an der Führungsstange. Das Fass wird nun von den Zangen des Fassgreifers geklemmt und kann gehoben werden.

Heben Sie das Fass mit dem Hebezeug leicht an und verfahren es langsam.

Vorsicht vor unkontrollierten Pendelbewegungen.

Durch Abstellen des Fasses und weiteres Absenken wird der Fassgreifer automatisch in geöffnete Position gehalten. Dabei wird der Fassgreifer soweit herunter gefahren bis die Arretierschlaufe einrastet und der Fassgreifer in geöffnete Position gehalten wird.

Wartung und Instandhaltung

Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass Instandsetzungsarbeiten an dem Fassgreifer nur von Personen durchgeführt werden, die die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Verformte Teile dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller instandgesetzt werden.

Lastaufnahmeeinrichtungen sind in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen zu prüfen. Zu prüfen ist der Zustand der Bauteile und Einrichtungen sowie der bestimmungsgemäße Zusammenbau und die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen.