


DE

Bedienungsanleitung Staplertraverse Typ BST und BST-U

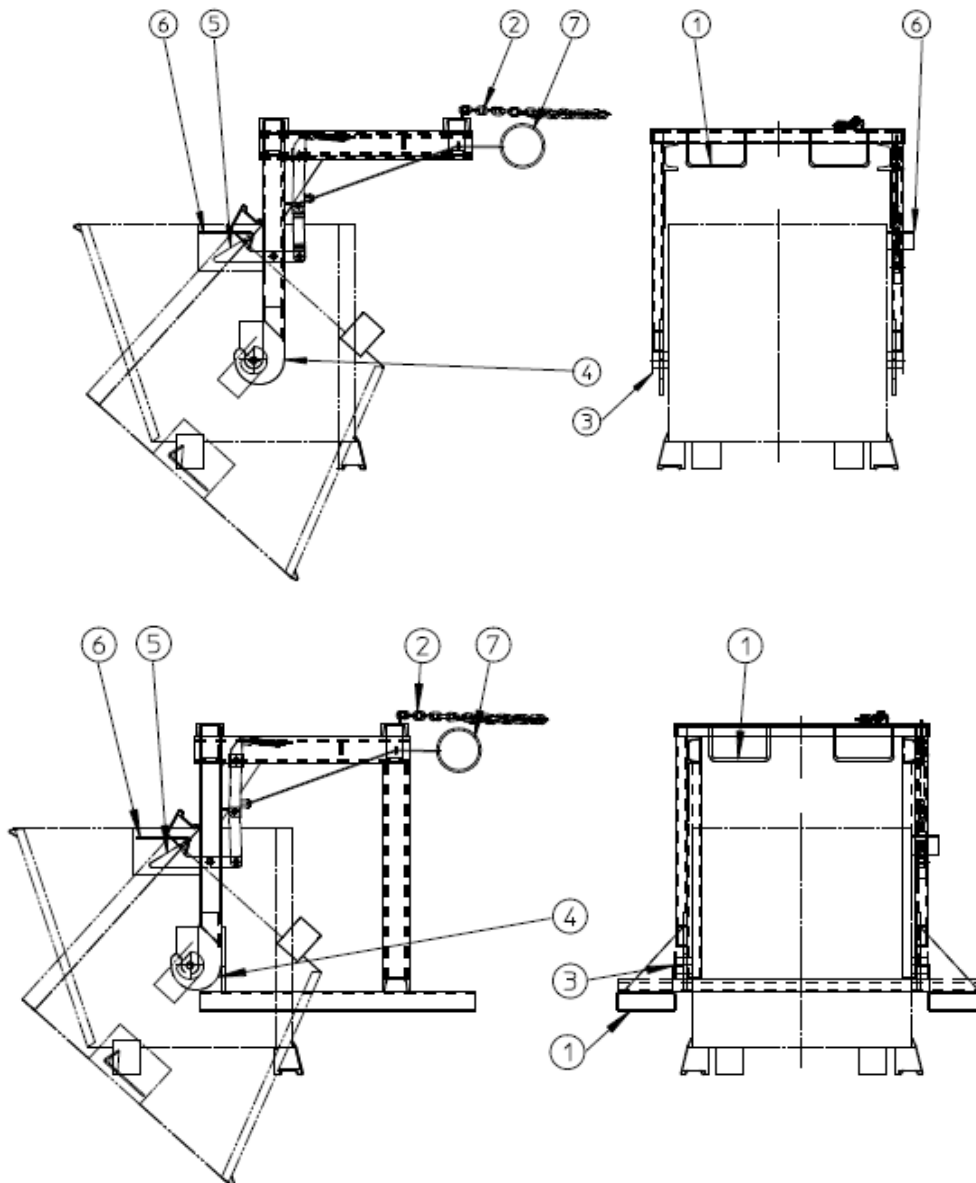

1. Mit den Gabelzinken des Staplers in die Einfahrbügel (Pos.1) einfahren und die Sicherungskette (Pos.2) der Traverse an dem Gabelstapler befestigen. Bei der BST-U können wahlweise die oberen oder unteren Einfahrbügel (Pos.1) benutzt werden.
2. Mit der Traverse an den Stapelkipper heranfahren und so aufnehmen, dass die Aufnahmezapfen (Pos.3) des Behälters in den Aufhängungen (Pos. 4) der Traverse liegen und die Kippsicherung (Pos.5) hinter der Klinke (Pos.6) des Behälters eingerastet ist.
3. Nun den Stapelkipper mit der Traverse in gewünschter Position verfahren.
4. Kippvorgang nur mittels Bedienungsseil (Pos.7) auslösen!
5. Den gekippten Behälter auf dem Boden abstellen und wie unter Punkt 2 beschrieben neu aufnehmen.

ACHTUNG: Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!