

RM-E Ruční páskovač pro páskování ocelovou páskou se sponou (typ R)

Prosím, při práci postupujte dle tohoto návodu:

Upozornění:

Při práci je nutné používat odvíječ ocelové pásky a pracovní rukavice, aby se zabránilo pracovním zraněním!




Pracovní Postup

1. Protáhněte pásku skrz sponu. Spona musí být umístěna křídélky nahoru a směrem od Vás.

2. Přidržte sponu a obtáhněte pásku kolem baleného předmětu přes vrch dopředu.

3. Pásku opět protáhněte sponou tak, aby přečnívala před sponu o cca 5-10cm.

4. Přečnívající pásku zahněte o sponu směrem k sobě.


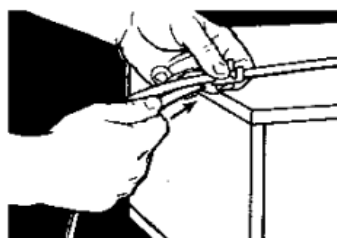
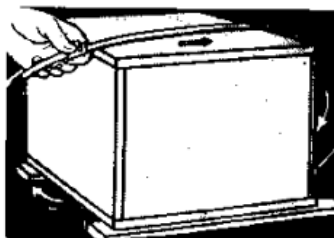
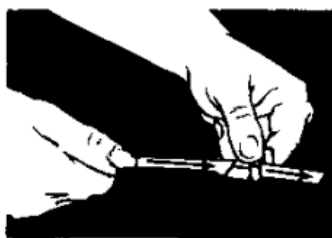


5. Držte sponu a přitáhněte pásku rukou. Upozornění: Sponu umístěte přibližně 5cm od rohu baleného předmětu.

6. Držte páskovač v levé ruce (viz. obrázek). Štěrbina s nožem a zářez v navíjecím kolečku musí být v jedné rovině (viz. přerušovaná čára).

7. Vložte pásku do štěrby a do navíjecího kolečka.

8. Držte krátkou páku v pravé ruce, jak ukazuje obrázek. Pohybem druhé ruky vpřed začnete utahovat pásku.

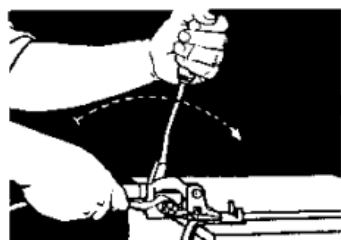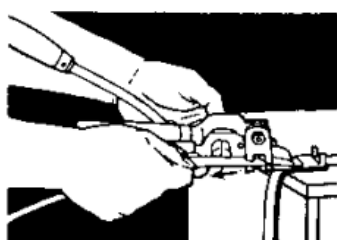
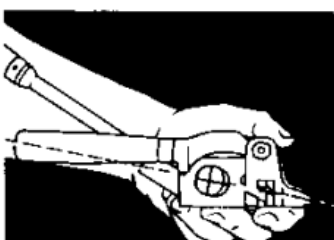
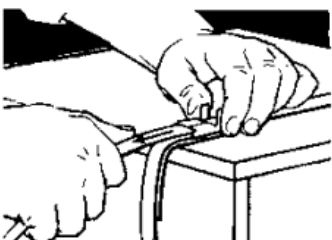


9. Pokud je nutné ještě dál pásku dotahovat, pohybujte druhou pákou z pozice A do pozice B. Pro snadné dotažení cykly od B do C.

10. Vraťte druhou páku do původní pozice (viz. pozice 7).

11. Chytněte obě páky levou rukou a otočte páskovačem dopředu.

12. Držte páky v levé ruce. Pevně uchopte krátkou páku pravou rukou.

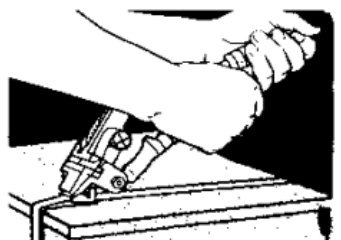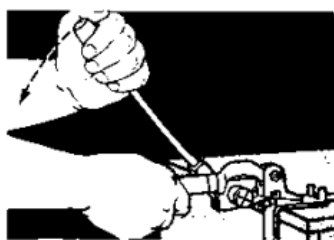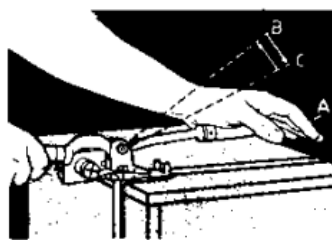

13. Pravou rukou přitlačte zátkou páku směrem dolů. Tímto způsobem odstříhnete pásku.

14. Přidržte obě páky pravou rukou. Palcem levé ruky zajistěte přední část páskovače před samovolným uvolněním pásky.

15. Směrem dopředu vysuňte páskovač. Palcem přitlačte vyčnívající konec pásky dolů mezi křídélka spony.

16. Výčnělkem v přední části páskovače zaklepněte křídélka spony, abyste zajistili pásku proti vyklouznutí.

