


Návod k obsluze
nosníku vysokozdvížného vozíku BST, BST-U

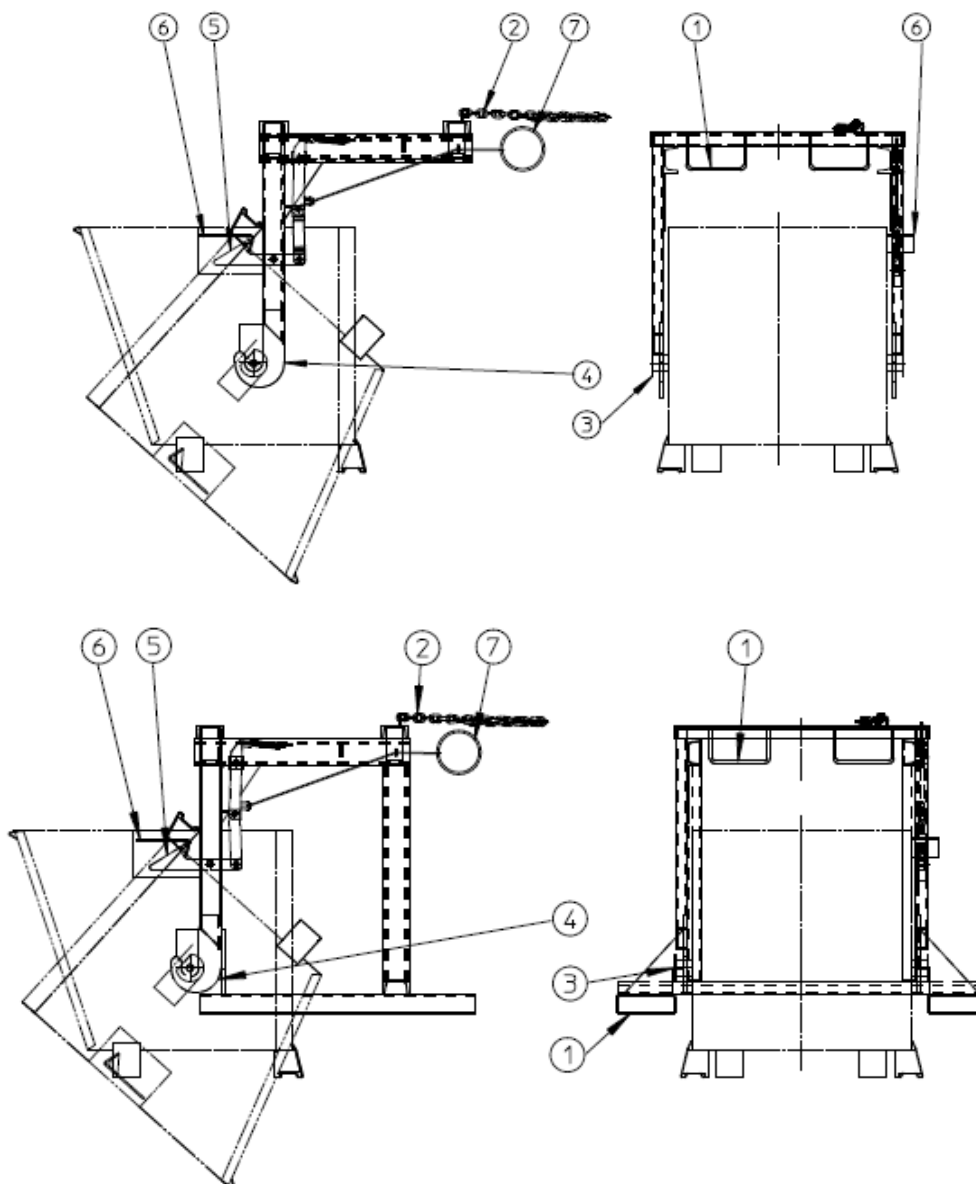

1. S nosníkem vysokozdvížného vozíku najedzte do najížděcího třmene (pos. 1) a pojistný řetěz (pos. 2) nosníku upevněte na vysokozdvížném vozíku. U BST-U se mohou používat libovolně horní nebo spodní zasouvací konzoly (pol. 1).
2. Nosníkem najedzte na vyklápěcí zásobník a zachyťte ho tak, aby upevňovací čepy (pos. 3) zásobníku ležely v závěsech (pos. 4) nosníku a vyklápěcí pojistka (pos. 5) byla zapadlá za západkou (pos. 6) zásobníku.
3. Nyní najedzte vyklápěcím zásobníkem pomocí nosníku do požadované polohy.
4. Zásobník vyklopte pomocí ovládacího lanka (pos. 7).
5. Vyklopený zásobník postavte na zem a znovu uchopte podle popisu v bodě 2.

Pozor: dodržujte nosnost kombinace dopravního prostředku a namontovaného zařízení.