

Návod k obsluze

Přepravník s automatickým sklápěním Typ 4A

Přepravník na kovové třísky s automatickým sklápěním Typ S4A

Úvod

Tento návod k obsluze si musí před uvedením do provozu pečlivě přečíst každý obsluhující personál a měl by být vždy k dispozici na místě, kde se přepravník používá.

Návod k obsluze obsahuje důležité informace o zamezení nebezpečí a o bezpečném, správném a hospodárném provozu přepravníku.

Přepravník byl vyroben v souladu s nařízením DGUV 68.

Zamýšlené použití

Přepravník je přídatné zařízení k vysokozdviznému vozíku, který je určen pro sběr, přepravu a vyklápění sypkých materiálů.

Pokud dojde k porušení přepravníku, musí být okamžitě vyřazena z provozu.

Kontrola před prvním uvedením do provozu

Přepravník je připravena k okamžitému použití.

Kontrola před zahájením prací

Musí být provedena vizuální kontrola přepravníku na praskliny a silné opotřebení.

Funkční kontrola musí být provedena, když je nádoba prázdná.

Použití sklápěcího přepravníku a sklápěcího přepravníku na kovové třísky

Stanovená nosnost (viz tabulka 1) je maximální zatížení a nesmí být překročeno. Nepřekračujte celkovou nosnost vysokozdvizného vozíku a příslušenství.

Obsluha musí nosit bezpečnostní obuv a rukavice.

Proces vyklápění lze zahájit až poté, co je přepravník vyzvednut vysokozdvizným vozíkem a zajištěn automatickými bezpečnostními pojistkami.

Při zvedání a sklápění musí být pracovní místo obsazeno. Při zavírání víka hrozí nebezpečí stříhu a rozdrcení; nedržte žádné části těla mezi nádobou a jejím víkem.

Tabulka 1

Typ přepravníku	Nosnost
4A 600	1000 kg
4A 900	1000 kg
4A 1200	1500 kg
S4A 600	1000 kg
S4A 900	1000 kg
S4A 1200	1500 kg

Přepravník s automatickým sklápěním Typ 4A

Přepravník na kovové třísky s automatickým sklápěním Typ S4A

Položka	Název
1	Kapsa na vidlici
2	Automatická bezpečnostní pojistka
3	Zámek
4	Vodící deska
5	1. Odjišťovací bod, čtvercová trubka
6	2. Odjišťovací bod, zarážka
7	3. Odjišťovací bod, zarážka
8	Odblokování
9	Zámek víka
10	Vypouštěcí kohout


Přepravník s automatickým sklápěním Typ 4A

Obr. 1



Přepravník na kovové třísky s automatickým sklápěním Typ S4A

Obr. 2

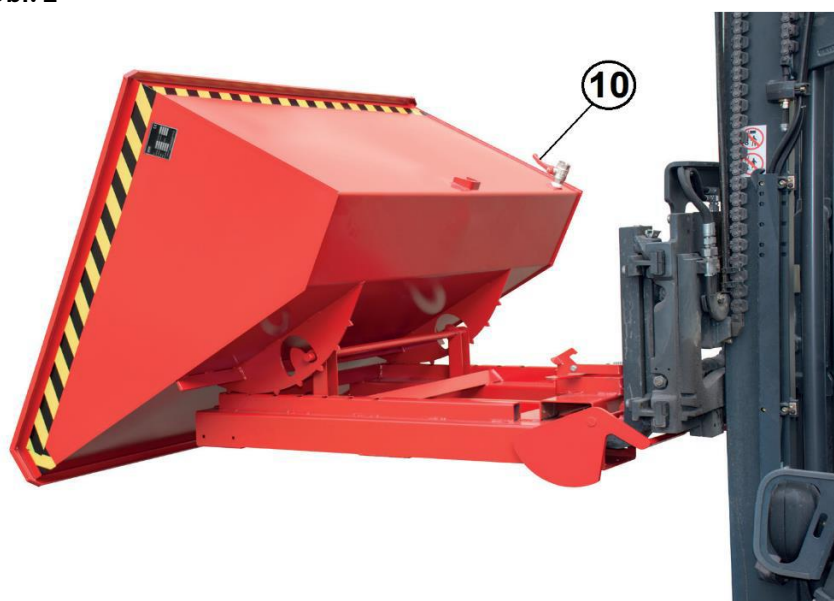

Převrtník s automatickým sklápěním Typ 4A

Převrtník na kovové třísky s automatickým sklápěním Typ S4A


Obr. 3




Obr. 4




Obr. 5

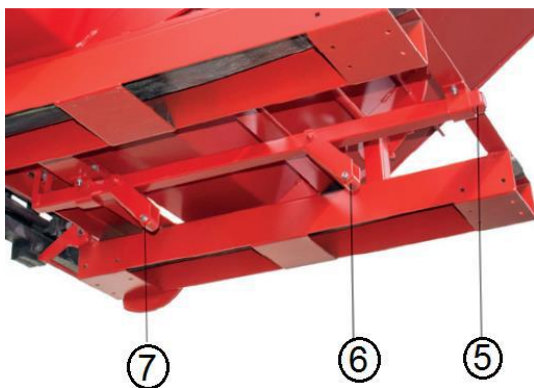

Obr. 6

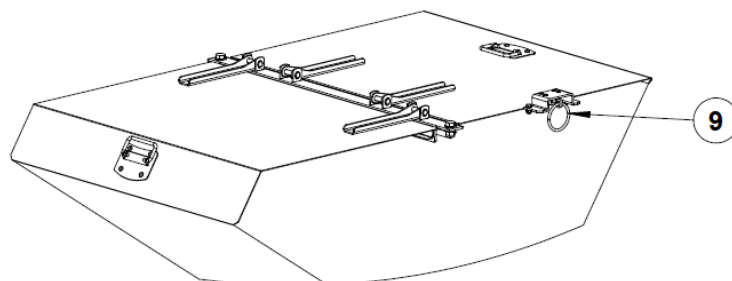

Obr. 7

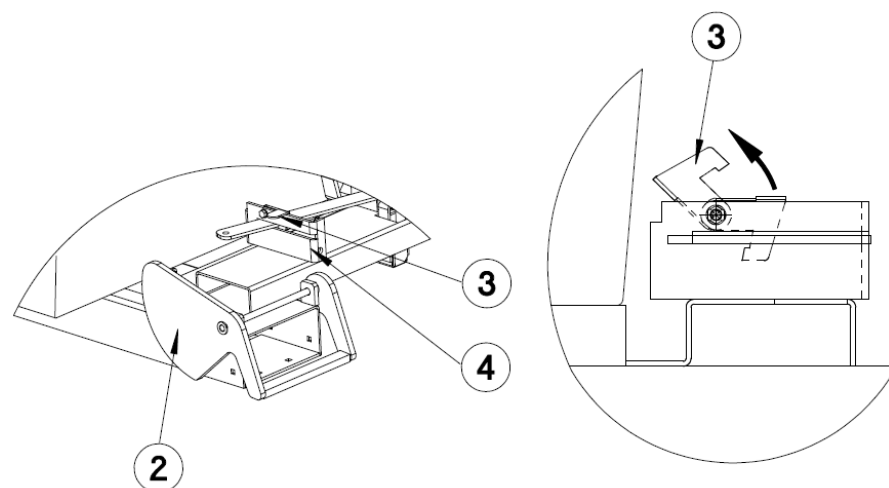


Operační sekvence:

1. Pro převrtník na kovové třísky (Obr. 2): Před přepravou otevřete vypouštěcí kohout (položka 10) a nechte kapalinu vytéct. Před zahájením přepravy uzavřete vypouštěcí kohout (položka 10).
2. U převrtníků s víkem odklopte přední část víka a zajistěte zámkem víka (položka 9) (viz Obr. 6).
3. Nastavte svisle zvedací stožár vysokozdvížného vozíku.
4. Nastavte vidlice (hroty) na vysokozdvížném vozíku na vzdálenost mezi kapsami. Vidlice zcela zasuňte do kapes na vidlice (položka 1) převrtníku (viz Obr. 3).
5. Zvedněte převrtník pomocí stožáru vysokozdvížného vozíku. Automatická bezpečnostní pojistka (položka 2) zapadne za zadní část vidlice (viz obr. 4).
6. Zajedte s převrtníkem na místo použití.
7. Bezprostředně před vyprázdněním otočte zámek (položka 4) z vodící desky (položka 4) (viz obr. 7).
8. Zvedněte převrtník do požadované výšky.

Možnost odblokování A) Obr. 8

9. Pomocí 1. Odjišťovacího bodu. Zajedte k velké nádobě tak, aby se čtvercová trubka (položka 8) dotkla horního okraje nádoby.
10. Spustí se Odblokování (položka 8) a zatímco se nádoba převrtníku překlápí, zvedněte stožár a jedte vpřed vysokozdvížným vozíkem.


Obr. 8

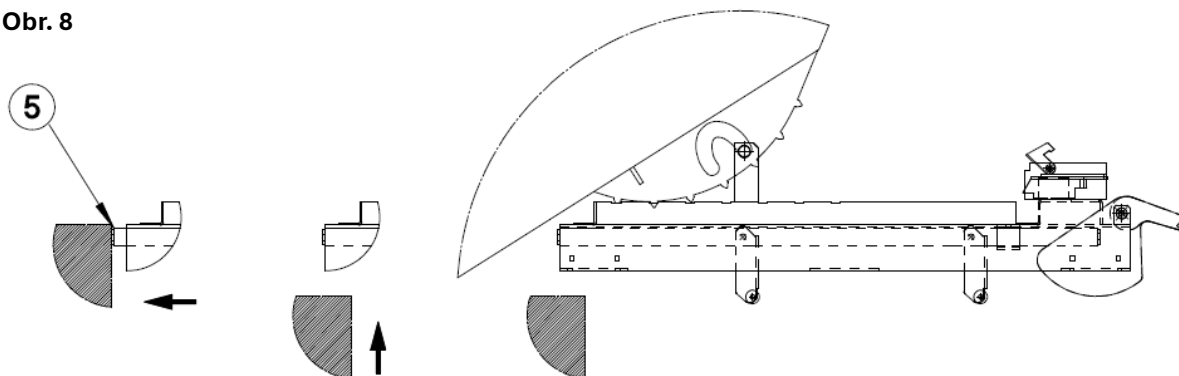

Možnost odblokování B) Obr. 9

9. Pomocí 2. Odjišťovacího bodu. Zajedte na zářezku (položka 6) tak, aby se dotkla velké nádoby na jeho horním okraji.
10. Spustí se Odblokování (položka 8) a zatímco se se nádoba převrtníku překlápí, zvedněte stožár a jedte vpřed vysokozdvížným vozíkem.


Obr. 9

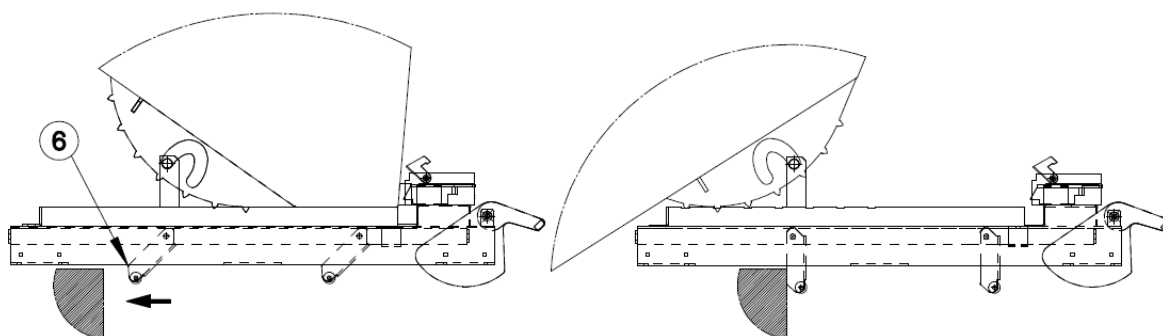

Možnost odblokování C) Obr. 10

9. Pomocí 3. Odjišťovacího bodu. Zajedte na zarážku (položka 7) tak, aby se dotkla velké nádoby na jeho horním okraji.
10. Spustí se Odblokování (položka 8) a zatímco se se nádoba převravníku překlápí, zvedněte stožár a jedte vpřed vysokozdvížným vozíkem.

Obr. 10

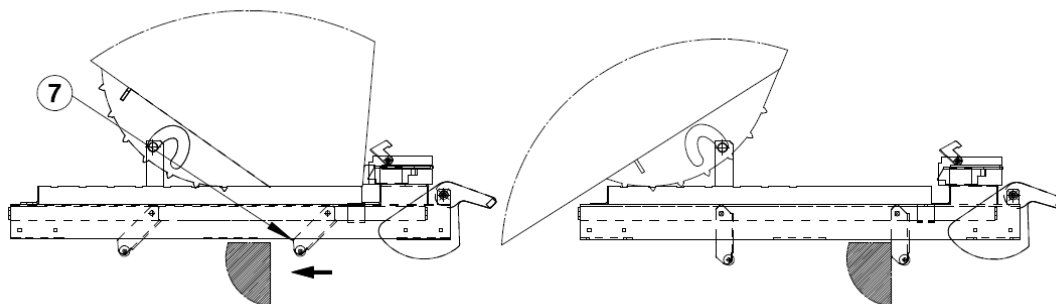

11. Po úplném vyprázdnění nádoby převravníku otočte nádobu zpět do nakládací polohy a položte ji na zem.
12. Umístěte zámek (položka 3) přes vodící desku (položka 4).
13. Zvedněte převravník, zajedte zpět na místo uložení a spusťte stožár. Automatické bezpečnostní pojistky (položka 2) se uvolní.
14. Vytáhněte vidlice z kapes vidlic (položka 1) otočením vysokozdvížného vozíku.

Nesprávné použití

Nošení osob v převravníku je zakázáno!

Nádobu převravníku vyklopte, pouze pokud je připojena k vysokozdvížnému vozíku!

Když je nádoba převravníku vyklopena, v oblasti vyklápění by neměl nikdo být!

Na převravníku se nesmí provádět žádné úpravy!

Nesmí být překročena nosnost!

Při nedodržení těchto informací hrozí nebezpečí zranění!

Kontrola a údržba

Převravník je bezúdržbový.

Většina kontrol jsou vizuální kontroly a kontroly funkčnosti, které zahrnují posouzení stavu převravníku z hlediska poškození, opotřebení, koroze a dalších změn.

Opravy, které neovlivňují konstrukci nebo stabilitu, může provádět vlastník, v opačném případě by měla být najata specializovaná firma.

Kontroly musí zajistit majitel.