


Vyvažovače Tecna typ 9311 - 9313

Návod k obsluze a údržbě

Typ	Nosnost	Délka lanka	Váha vyvažovače
9311	0,4 – 1 Kg	1600 mm	0,55 Kg
9312	1 – 2 Kg	1600 mm	0,6 Kg
9313	2 – 3 Kg	1600 mm	0,75 Kg

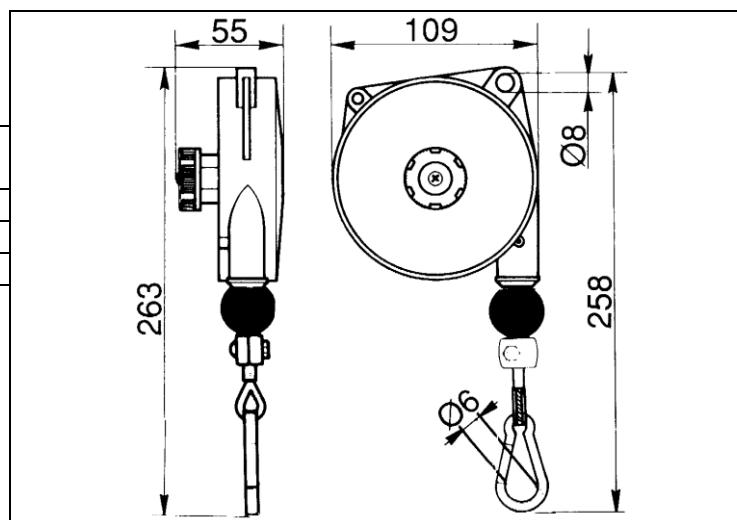

Tento symbol znamená: „POZOR: V tomto odstavci je důležitá bezpečnostní informace!“

1. Úvod



Tento návod musí být blízko instalovaného vyvažovače. Během instalace, používání a údržby vyvažovače musí být dodržovány veškeré pokyny a předpisy uvedené v tomto návodu a další předpisy, týkající se bezpečnosti práce.

Typy 9311 – 9313 jsou vyvažovače lehké série určené pro vyvážení náradí, jehož maximální hmotnost se liší dle typu vyvažovače. Vyvažovače narozdíl od balancérů nemají možnost aretace břemena v libovolné výšce.



Vyvažovače nesmí být použity k jiným účelům.

2. Umístění vyvažovačů

2.1. Zavěšení vyvažovače



Vyvažovač při zavěšování vždy zajistěte pojistným lankem k dostatečně silné části konstrukce. Tato část (oko apod.) nesmí být tatáž, na níž je zavěšen vyvažovač!



Tento vyvažovač smí být použit jak na výrobní lince, tak na samostatném pracovišti.

Při práci, kontrole a údržbě vždy dodržujte všechny bezpečnostní předpisy týkající se vyvažovačů a daného pracoviště.

Vždy pečlivě spočítejte celkovou váhu břemene které chcete zavěsit na vyvažovač. Celková váha břemene musí být v rámci rozsahu daného vyvažovače. Aby byly možnosti vyvažovače nejlépe využity, zavěste jej pomocí oka (A) do takové výšky, aby byla vytažena polovina jeho ocelového lanka (10). Vyvažovač smí být zavěšen v pevném bodě nebo v dostatečně dimenzovaných kolejnicích, které jsou perfektně horizontálně seřizeny.

Vždy vyvažovač zajistěte ještě pojistným lankem (S) k dostatečně dimenzovanému držáku (oku). Tento držák (oko) nesmí být totožný s držákem, na který je zavěšen vyvažovač. Při zavěšování vyvažovače zkontrolujte, zda není lanko porušené, zda nechá v případě pádu vyvažovač poklesnout maximálně o 100 mm a zda svorka (21215). Po prvotním utahení ještě dotáhněte šrouby na svorce doporučeným momentem 2 Nm. Pak svorku vyháknutím háku a zavěšením vyvažovače pouze na lanko pevně zajistěte a tím se také vyrovnají volné konce lanka.

Je-li břemeno volně zavěšeno na vyvažovače, musí viset přesně svisle pod ním.

Používáte-li k zavěšení či zajištění vyvažovače přišroubované části či pojistky, použijte matice s nylonovou vložkou proti samovolnému povolení nebo matici s drážkou a šroub s otvorem na konci a zajistěte matici závlačkou.

Zavěste břemeno na karabinu (14).



Nemažte vyvažovač hořlavými či těkavými látkami.



Neodstraňujte z vyvažovače žádné štítky či nálepky.

3. Nastavení vyvažovače

Chcete-li zvýšit kapacitu vyvažovače (nastavit vyvažovač na těžší břemeno), otočte kolečko (4) proti směru hodinových ručiček. Po otočení se musí kolečko vrátit na dotek s tělem vyvažovače (5) (obr. 2). Snížení kapacity vyvažovače (nastavení vyvažovače na lehčí břemeno) dosáhnete otočením kolečka (4) po směru hodinových ručiček. Poté se také musí kolečko vrátit na dotek s tělem vyvažovače (5) (obr. 3).

Během práce se lanko nesmí vytáhnout na celou svou délku. Musí se zastavit nejméně 50 mm před koncem zdvihu. (obr. A)

Je-li třeba, posuňte a znovu upevněte svorku (12), abyste omezili zpětný chod lanka.

4. Použití vyvažovače

Je-li vyvažovač zavěšen a na něm břemeno, zkontrolujte, zda jsou správné podmínky jeho práce (plynulý pohyb s vynakládáním co nejmenší síly na pohyb břemene, žádné zvuky způsobené zadrháváním lanka).

Pro správné a bezpečné použití pravidelně kontrolujte stav horního háku (A) vyvažovače, pojistného lanka (S) a jeho svorky a karabiny (14). Máte-li vyvažovač upevněn pomocí šroubů, kontrolujte jejich stav a správné zajištění závlačkami či maticemi s nylonovou vložkou.



Pravidelně kontrolujte namáhané části (háček, lanko, zavěšení vyvažovače, zavěšení břemene), zda nejsou porušené či poškozené opotřebením.

5. Údržba vyvažovače

5.1. Základní údržba vyvažovače

Vyvažovače nevyžadují po celou dobu své životnosti žádnou údržbu.



V každém případě, je-li nutné vyvažovač rozebrat, vždy se přesvědčete, zda je pružina cívkvy vyvažovače úplně povolena (bez předpětí).

Pružina je jediná nebezpečná součást vyvažovače. Uvnitř vyvažovače je již namontována na cívce a namazaná pro celou dobu její životnosti. Je-li nutná výměna cívkvy nebo pružiny, dodává se sestava cívkvy a pružiny již smontovaná. Pružinu nikdy z cívkvy nesnímejte.



Pro údržbu a opravy vyvažovače používejte vždy pouze originální díly TECNA, použití jiných dílů může způsobit zhoršení bezpečnosti práce s balancérem, ztížit jeho ovládání, snížit spolehlivost provozu a zrušit záruku vztahující se na vyvažovač. Nikdy nerozebírejte sestavu cívkvy a pružiny vyvažovače (7), může to přivodit vážné zranění!

Po uplynutí doby životnosti vyvažovače musí být zlikvidován nebo recyklován podle všech aktuálních předpisů.


Bankovní spojení: Komerční banka
43-1814280237/0100

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

6. Nákreasy a vyobrazení

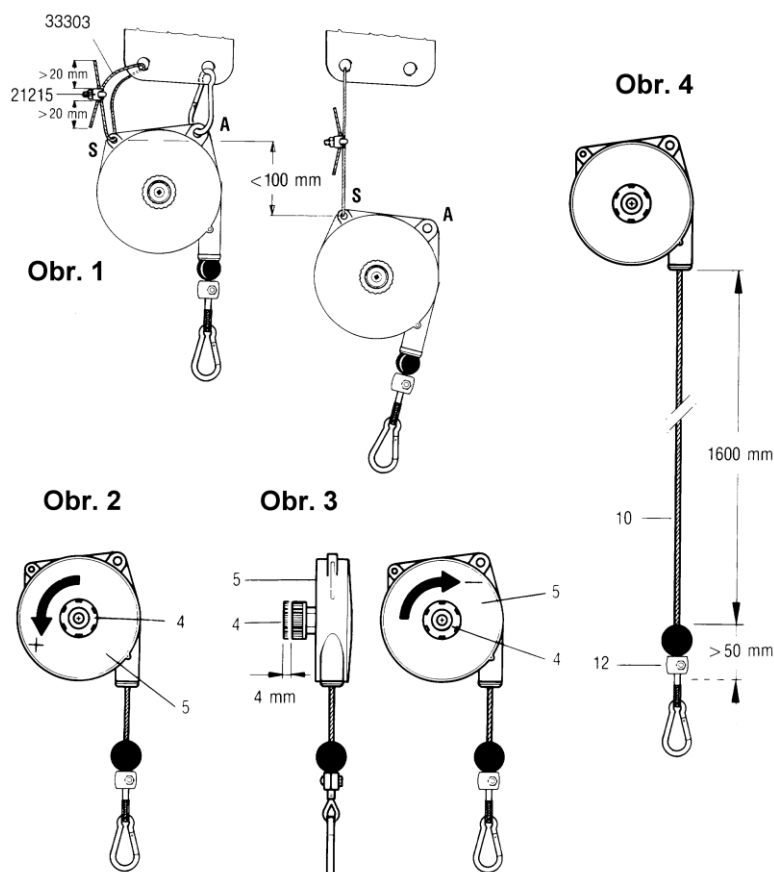


Bankovní spojení: Komerční banka
43-1814280237/0100

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

6.1. Seznam součástí vyvažovače

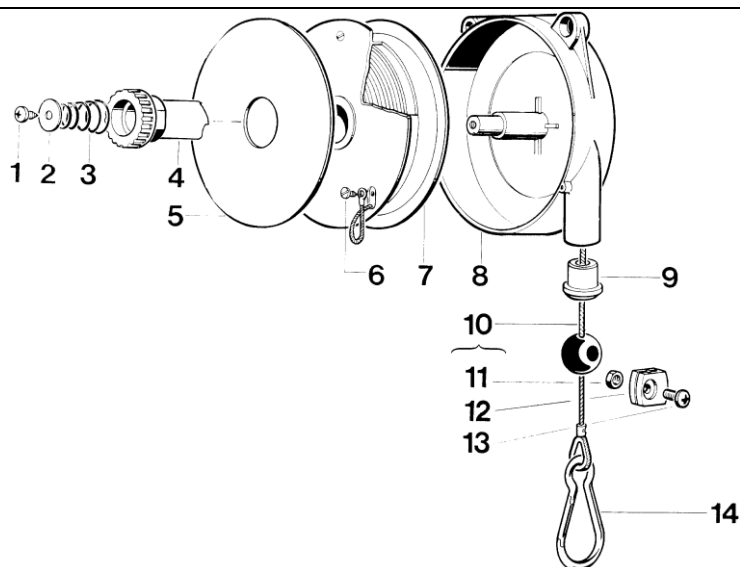

Č.	Počet	Pro typy	Obj. č.	Č.	Počet	Pro typy	Obj. č.	Č.	Počet	Pro typy	Obj. č.
1	1		10165	7	1	9311	70125	11	1		10158
2	1		10166		1	9312	70126	12	1		33284
3	1		30292		1	9313	70127	13	1		10450
4	1		30293	8	1		44345	14	1		21223
5	1		-	9	1		30296		1		
6	1		10163	10	1		70157		1		