



BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí
Republika Czeska

tel.: +420/ 553 632 318, 553 632 345

faks: +420/ 553 632 407, 553 632 151




<http://www.brano.cz>

info@brano.cz

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, EKSPLOATACJA I
KONSERWACJA
DO PRODUKTU:

WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY

typ RZV, nośność 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t oraz 6,3t

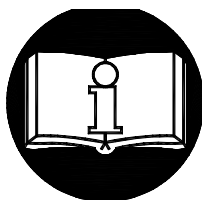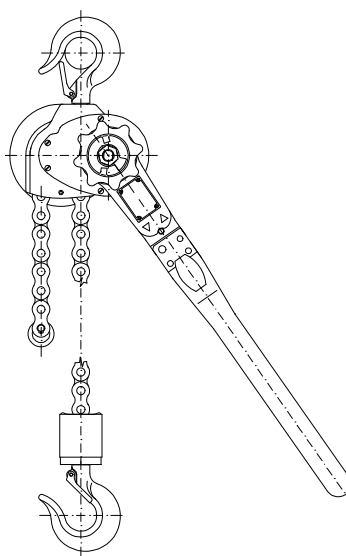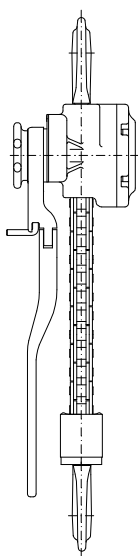

Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu. Należy zapewnić, aby niniejsza instrukcja użytkowania była do dyspozycji wszystkich odpowiedzialnych osób.

Należy ją zachować do użytku w przyszłości!

Wydanie 1.

MARZEC 2006

Numer ewidencyjny 1-52197-0-1

SPIS TREŚCI

1	DEFINICJE	3
2	PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA	3
3	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	4
3.1	ZBIÓR ZASAD BEZPIECZEŃSTWA	4
3.2	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	4
3.2.1	Przed rozpoczęciem użytkowania produktu	4
3.2.2	Podczas stosowania	5
3.2.3	Analiza zagrożeń	6
3.2.4	Konserwacja	6
4	OPAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I MANIPULACJA	7
4.1	OPAKOWANIE	7
4.2	SKŁADOWANIE	7
4.3	OBSŁUGA	7
5	GLÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE	7
5.1	ZASZEREGOWANIE MECHANICZNE	8
5.2	MATERIAŁ I WYKONANIE	8
6	INSTALACJA WCIĄGNIKA	9
6.1	KONTROLA PRZED INSTALACJĄ	9
6.1.1	Konstrukcja nośna	9
6.2	ZAWIESZANIE WCIĄGNIKA	9
6.2.1	Smarowanie łańcucha	10
6.3	USTAWIANIE DŁUGOŚCI ŁAŃCUCHA	10
6.4	POZYCJA WCIĄGNIKA PRZY CIĄGIENIU	10
6.5	PODNOSENIE (CIĄGIENIE) LUB OPUSZCZANIE	10
6.6	BEZPIECZEŃSTWO WCIĄGNIKA – WSKAZÓWKI DLA OBSŁUGI	11
6.7	TEST PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU	11
7	EKSPLOATACJA	11
7.1	ZASTOSOWANIE WCIĄGNIKA	11
7.2	BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY	12
8	KONTROLA WCIĄGNIKA	13
8.1	PRZEGLĄD	13
8.1.1	Rodzaje przeglądów	13
8.1.2	Przegląd dzienny	13
8.1.3	Przegląd regularny	13
8.1.4	WCIĄGNIK wykorzystywany nieregularnie	14
8.1.5	Zapis o przeglądzie	14
8.2	Procedura przeglądu	14
9	WYSZUKIWANIE USTEREK	16
10	SMAROWANIE	17
10.1	INFORMACJE OGÓLNE	17
10.2	PRZEKŁADNIE	17
10.3	ŁAŃCUCH	17
11	KONSERWACJA	18
11.1	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	18
11.2	ŁAŃCUCH – patrz artykuł 10.3	18
11.3	MONTAŻ HAMULCA	18
11.4	REGULACJA HAMULCA	19
11.5	WSKAZÓWKI OGÓLNE	19
11.6	KONTROLA	19
11.7	NAPRAWA	20
11.8	TEST	20
12	WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI – LIKWIDACJA	20
13	DOKUMENTACJA POWIĄZANA	21
	WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI	

1 DEFINICJE

! NIEBEZPIECZEŃSTWO! **Niebezpieczeństwo:** zwraca uwagę na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która doprowadzić może do śmierci lub poważnych obrażeń, jeżeli dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone.

! OSTRZEŻENIE: **Ostrzeżenie:** zwraca uwagę na możliwą niebezpieczną sytuację, która mogłaby doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń, jeżeli dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone

! UWAGA **Uwaga:** : zwraca uwagę na możliwą niebezpieczną sytuację, która mogłaby doprowadzić do drobnych lub lekkich obrażeń, jeżeli dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone. Uwagi mogą zawierać również ostrzeżenia przed niebezpiecznymi działaniami.

Nośność (Q): to maksymalna dozwolona masa ładunku (graniczne obciążenie robocze), którą można obciążyć wciągnik użytkując go na warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

2 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

2.1 Wciągnik łańcuchowy typ RZV o nośności 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t a 6,3t (dalej tylko wciągnik) skonstruowany jest wyłącznie do ręcznego podnoszenia, opuszczania i ciągnięcia luźnych ładunków w dowolnym kierunku na stanowisku pracy. Masa ładunku przy podnoszeniu lub siła rozciągająca łańcuch podczas ciągnięcia nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.

2.2 Konstrukcja wciągnika odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 98/37/WE w brzmieniu czeskiego przepisu technicznego - rozporządzenie rządu nr 24/2003 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu oraz wymaganiom zharmonizowanych czeskich norm technicznych ČSN EN ISO 12100 - 1, ČSN EN ISO 12100 - 2, ČSN EN 1050, ČSN EN 13157.

2.3 Konstrukcja wciągnika odpowiada wymaganiom określonym dla grupy urządzeń I (górnictwo) kategorii M2 wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 94/9/WE w brzmieniu czeskiego przepisu technicznego - rozporządzenie rządu nr 23/2003 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu i wymaganiom zharmonizowanej czeskiej normy technicznej ČSN EN 13463-1 i spełnia warunki do zastosowań w środowisku „niebezpieczne warunki atmosferyczne 2” wg ČSN EN 1127-2 z ograniczeniem wg przepisu narodowego – rozporządzenia Czeskiego Urzędu Górnictwa (ČBÚ, Český báňský úřad) nr 22/89 Dz. U. § 232 ust. (1) c) do 1,5% stężenia metanu.

2.4 Konstrukcja wciągnika odpowiada wymaganiom określonym dla grupy urządzeń II (niegórnictwo) kategorii 2 wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 94/9/WE w brzmieniu czeskiego przepisu technicznego - rozporządzenie rządu nr 23/2003 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu i wymagania zharmonizowanej

normy technicznej ČSN EN 13463-1 i spełnia warunki do zastosowania w środowiskach „strefa 1 i strefa 21“, „strefa 2 i strefa 22“ wg ČSN EN 1127-1.
Uwaga: Artykuły 2.3 i 2.4 obowiązują w stosunku do wykonania wciągніка dla środowisk z niebezpieczeństwem eksplozji.

3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

3.1 ZBIÓR ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Podczas podnoszenia ładunków występuje niebezpieczeństwo, szczególnie w przypadku, kiedy wciągnik używany jest w niewłaściwy sposób lub jest nieodpowiednio konserwowany. Ze względu na możliwe skutki w postaci wypadku lub poważnych obrażeń podczas pracy z wciągnikiem, podczas jego montażu, konserwacji i kontroli konieczne jest stosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.

! OSTRZEŻENIE:

NIGDY nie należy używać Wciągніка do podnoszenia lub transportu osób.

NIGDY nie należy podnosić lub transportować ładunków nad osobami lub w ich pobliżu.

NIGDY nie należy obciążać Wciągніка bardziej, niż pozwala na to nośność podana na wciągniku

ZAWSZE należy przekonać się, że konstrukcja nośna bezpiecznie utrzyma w pełni obciążony wciągnik i pozwala na wykonanie wszystkich operacji podnoszenia.

ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy należy zwrócić na ten fakt uwagę osobom znajdującym się w pobliżu.

ZAWSZE należy przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Należy pamiętać o tym, iż za właściwą technikę wiązania, podnoszenia i ciągnięcia ładunków odpowiedzialna jest obsługa. Dlatego należy sprawdzić wszystkie dyrektywy, przepisy i normy obowiązujące w danym państwie, w poszukiwaniu innych informacji o bezpiecznej pracy z używanym WCIĄGNIKIEM.

3.2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

! OSTRZEŻENIE:

3.2.1 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

ZAWSZE należy zapewnić, aby wciągnik obsługiwały osoby sprawne fizycznie, zdolne do jego obsługi i odpowiednio pouczone, w wieku powyżej lat 18, zaznajomione z niniejszą instrukcją i przeszkolone na temat bezpieczeństwa i sposobu pracy.

ZAWSZE codziennie przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wciągnik według ustępu 8.2.(1) „Codzienny przegląd“.

ZAWSZE należy przekonać się, że długość łańcucha jest wystarczająca do zamierzonej pracy.

ZAWSZE należy używać tylko oryginalnego łańcucha.

ZAWSZE należy zapewnić, aby łańcuch ładunkowy był niezardzewiały, czysty i naoliwiony.

ZAWSZE należy się przekonać, że krańcowy ogranicznik ruchu (kotwica) jest dobrze przymocowany do ostatniego ogniwa łańcucha lub do korpusu wciągnika (w przypadku typów wielopasmowych).

NIGDY nie należy ciągnąć ładunków, które są na stało zabudowane lub których masa nie jest znana.

NIGDY nie należy wykonywać naprężania bez znajomości koniecznych sił naprężających.

NIGDY nie należy używać uszkodzonego lub zużytego wciągnika.

ZAWSZE przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić funkcję hamulce (patrz art. 8.2 (2) punkt 6.)

NIGDY nie należy łączyć lub przedłużać łańcucha.

NIGDY nie należy używać Wciągnika, którego hak ma wyskoczone lub uszkodzone zabezpieczenie lub który nie posiada takiego zabezpieczenia.

NIGDY nie należy używać wciągnika bez informacji o nośności w widoczny sposób podanej na wciągniku.

NIGDY nie należy używać zmodyfikowanych lub zdeformowanych haków.

NIGDY nie należy używać wciągnika, który oznaczony jest tabliczką „NIE DO UŻYTKU (NIESPRAWNY)“.

ZAWSZE w przypadku stosowania wciągnika w niestandardowym lub ekstremalnym środowisku należy skonsultować się z producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem.

3.2.2 Podczas stosowania

ZAWSZE należy się przekonać, że ładunek jest właściwie zawieszony na haku.

ZAWSZE należy się przekonać, że zabezpieczenia haków są należycie zaskoczone.

ZAWSZE należy uważać na nadmierne podniesienie lub opuszczenie (pozycje skrajne).

ZAWSZE należy pracować z wciągnikiem używając tylko siły ręcznej. Nie należy przedłużać dźwigni.

ZAWSZE przy podnoszeniu ładunków o masie zbliżającej się do nominalnej nośności wciągnika zalecamy ze względu na wielkość sił sterujących, aby wciągnik obsługiwany był przez dwie osoby. Podczas ciągnięcia ładunków należy zabezpieczyć wciągnik w taki sposób, aby nie doszło do upadku wciągnika przy nagłym zluzowaniu się ładunku.

NIGDY nie należy używać wciągnika do zakotwienia ładunków.

NIGDY nie należy pozwalać na to, aby ładunek się huśtał, powodował uderzenia lub drgania.

NIGDY nie należy używać łańcucha wciągnika do wiązania.

NIGDY nie należy zawieszać ładunków na szpicu haka.

NIGDY nie należy ciągnąć łańcucha przez jakąkolwiek krawędź.

NIGDY nie należy spawać, ciąć ani wykonywać żadnych innych operacji na zawieszonym ładunku.

NIGDY nie używać łańcucha jako przewodnika prądu (np.: jako uziemienia do spawarki elektrycznej).

NIGDY nie należy pracować z wciągnikiem, jeżeli łańcuch zacznie skakać lub wystąpi nietypowy nadmierny hałas.

3.2.3 Analiza zagrożeń

Analiza możliwych zagrożeń z punktu widzenia konstrukcji, eksploatacji i środowiska użytkownika Wciągnika podana została w samodzielnym dokumencie „Analiza zagrożeń”. Dokument ten dostępny jest na żądanie w ośrodkach serwisowych.

3.2.4 Konserwacja

ZAWSZE należy umożliwić osobom wyznaczonym przez użytkownika przeprowadzenie regularnego przeglądu wciągnika.

ZAWSZE należy zapewnić, aby łańcuch był czysty i naoliwiony.

ZAWSZE należy zapewnić, aby części ślizgowe były wystarczająco przesmarowane smarem.

NIGDY nie wolno dodawać dalszych elementów w celu przedłużenia łańcucha ładunkowego

Przy konserwacji można wykonywać wyłącznie takie zabiegi, które pozostają w zgodzie z wymaganiami producenta podanymi w rozdziałach 11 i 14 niniejszej instrukcji.

NIE JEST DOPUSZCZALNE dokonywanie napraw i konserwacji w sposób inny, niż przepisany przez producenta. Chodzi w szczególności o zakaz używania nieoryginalnych części zamiennych lub dokonywania modyfikacji produktu bez zgody producenta.

4 OPAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I MANIPULACJA

4.1 OPAKOWANIE

4.1.1 Wciągniki dostarczane są w stanie zmontowanym, zapakowane w kartonowych pudłach.

4.1.2 W skład dostawy wchodzi niniejsza dokumentacja towarzysząca:

- a) Instrukcja użytkowania
- b) WE deklaracja zgodności
- c) Zaświadczenie o jakości i kompletności produktu oraz karta gwarancyjna.
 - C1) Okres gwarancji podano w karcie gwarancyjnej.
 - C2) Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania i niefachowych zabiegów.
 - C3) Gwarancja również nie obejmuje modyfikacji produktu lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych bez zgody producenta.
 - C4) Reklamacja wad produktu odbywa się według odpowiednich przepisów kodeksu handlowego ewentualnie w brzmieniu późniejszych przepisów.
- d) Lista ośrodków serwisowych (wyłącznie dla Republiki Czeskiej i Słowackiej)

4.2 SKŁADOWANIE

Wciągniki składować należy w suchych i czystych magazynach wolnych od wpływów chemicznych i wyziewów.

- (1) Wciągnik należy zawsze składować bez jakiegokolwiek zawieszonego ładunku.
- (2) Z wciągnika należy zetrzeć wszelki kurz, wodę i nieczystości.
- (3) Łańcuch, czopy haków i sprężyny zabezpieczeń należy przesmarować.
- (4) Wciągnik należy zawiesić w suchym miejscu.
- (5) Przy dalszym stosowaniu Wciągnika należy kierować się instrukcjami art. 8.1.2 „Przegląd dzienny” oraz 8.1.4 „Wciągnik używany nieregularnie”.

4.3 OBSŁUGA

Podczas użytkowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm technicznych dotyczących pracy z ciężkimi ładunkami.

5 GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

typ	Nośność (t)	Liczba pasm nośnych	Siła sterująca (N)	Prędkość podnoszenia ¹⁾ (m/min)	Zakres temperatur roboczych	Podstawowe ²⁾ podniesienie (m)	Masa (kg)
RZV	0,8	1	400	1,27	-20°C do +50°C	1,5	9,4
	1,6	1	370	0,52			16,5
	3,2	2	370	0,26			24
	5	3	440	0,22			41
	6,3	4	430	0,17			46

Uwagi:

- 1) Obliczono przy założeniu 48 ręcznych wahníeć dźwigni za minutę.
- 2) Maksymalne standardowe podniesienie wynosi 15m. Wymagane podniesienie należy wyszczególnić w zamówieniu.
Podniesienia ponad 15 m muszą zostać przekonsultowane z producentem.

5.1 ZASZEREGOWANIE MECHANICZNE

Bezpieczeństwo i trwałość Wciągnika są zapewnione przy założeniu, że pracuje on zgodnie z przepisowym zaszeregowaniem.

Wciągnik skonstruowany został dla klasy 1Bm zgodnie z przepisami FEM 9.511 – patrz tab. 5.1. (odpowiada klasyfikacji mechanizmów M3 według ISO 4301/1).

Średni dzienny czas pracy określa wykres obciążeniowy.

Tab. 5.1 ZASZEREGOWANIE MECHANICZNE


Wykres obciążeniowy (rozkład obciążeń)	Definicja	Współczynnik obciążenia	Średni dzienny czas pracy (h)
1 (lekkie)	Wciągniki zwykle poddawane są małym obciążeniom i tylko w wyjątkowych przypadkach jest to obciążenie maksymalne.	$k \leq 0,50$	1 - 2
2 (średnie)	Wciągniki zwykle poddawane są małym obciążeniom, ale stosunkowo często jest to obciążenie maksymalne.	$0,50 < k \leq 0,63$	0,5 - 1
3 (ciężkie)	Wciągniki zwykle poddawane są średnim obciążeniom, ale regularnie jest to obciążenie maksymalne.	$0,63 < k \leq 0,80$	0,25 – 0,5
4 (bardzo ciężkie)	Wciągniki zazwyczaj poddawane są maksymalnym obciążeniom lub obciążeniom zbliżającym się do maksimum.	$0,80 < k \leq 1,00$	0,12 – 0,25

Wykres obciążeniowy obciążeniowy

Wykres obciążeniowy

Wykres obciążeniowy

Wykres

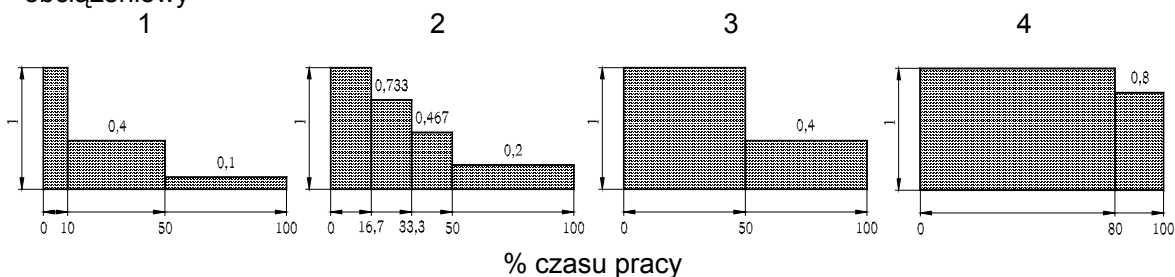

5.2 MATERIAŁ I WYKONANIE

5.2.1 Wszystkie części wciągnika wykonane są ze stali i żeliwa, wkładki hamulcowe hamulca z miedzi lub materiału metaloceramicznego.

5.2.2. W konstrukcji wciągnika nie zostały zastosowane materiały z tendencją do powstawania iskry zapalnej w myśl załącznika nr 2 art. 1.3.1 do rozporządzenia rządu nr 23/2003 Dz. U. oraz zharmonizowanych norm technicznych ČSN EN 1127-2 art. 6.4.4, ČSN EN 1127-1 art. 6.4.4 oraz ČSN EN 13 463-1 art. 8.1.

5.2.3. We wciągniku nie zostały zastosowane materiały z niebezpiecznym działaniem elektryczności statycznej w myśl ČSN EN 1127-2 art. 6.4.7, ČSN EN 1127-1 art. 6.4.7, ČSN EN 13463-1 art. 7.4.3 oraz ČSN 33 2030.

5.2.4 Wciągnik nie przekracza wartości hałasu podanych w załączniku nr 2 artykuł 1.7.4

litera f) NV 24/2003 Dz. U. (dyrektywa PE oraz RE nr 98/37/WE)

Uwaga: Artykuły 5.2.2 i 5.2.3 obowiązują w stosunku do wykonania dla środowisk z niebezpieczeństwem eksplozji.

5.3 DANE NA PRODUKCIE

Każdy produkt zaopatrzony jest w tabliczkę, na której podane zostały następujące informacje:

Standardowe wykonanie:	Wykonanie dla środowisk z niebezpieczeństwem wybuchu:
oznaczenie producenta	oznaczenie producenta
adres producenta	adres producenta
typ produktu	typ produktu
Nośność	nośność
numer fabryczny	numer fabryczny
rok produkcji	rok produkcji
oznaczenie CE	oznaczenie CE
	symbole typu ochrony (I M2 dla grupy I, II 2G dla grupy II)

6 INSTALACJA WCIĄGNIKA

Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy wciągnik nie jest uszkodzony.

6.1 KONTROLA PRZED INSTALACJĄ

6.1.1 Konstrukcja nośna

! OSTRZEŻENIE:

ZAWSZE należy upewnić się, że konstrukcja nośna jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać masę ładunku i wciągnika. Instalacja nie może zostać wykonana na konstrukcji, w przypadku której nie można sprawdzić nośności.

ZAWSZE za konstrukcję nośną odpowiada użytkownik!

6.2 ZAWIESZANIE WCIĄGNIKA

! UWAGA

Podczas zawieszania wciągnika na zawieszeniu należy zachować dużą ostrożność i zapewnić odpowiednie warunki do bezpiecznej instalacji według charakteru środowiska (platforma operacyjna, dźwignik pomocniczy itp.), aby uniknąć zagrożenia lub obrażeń osób. Przy zawieszaniu wciągnika na wysokości należy używać środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Za stworzenie warunków do instalacji wciągnika i przeprowadzenie instalacji odpowiada użytkownik.


6.2.1 Smarowanie łańcucha

Cienką warstwę oleju należy rozprzawdzić na łańcuchu najlepiej przy pomocy sprayu. Regularne smarowanie zapobiega zużyciu i korozji łańcucha i przedłuża jego trwałość.

6.3 USTAWIANIE DŁUGOŚCI ŁAŃCUCHA


Do zawieszenia haków przed podnoszeniem lub ciągnięciem zazwyczaj trzeba ustawić długość łańcucha (rozpięcie haków) na wymaganą odległość.

Dźwigienkę rewersyjną (1) na dźwigni ręcznej (2) należy ustawić w pozycji neutralnej – patrz. obr. 6.3. Przy takiej pozycji dźwigienki rewersyjnej można obracać kołem ręcznym (4) i przesuwając łańcuch w obydwu kierunkach.

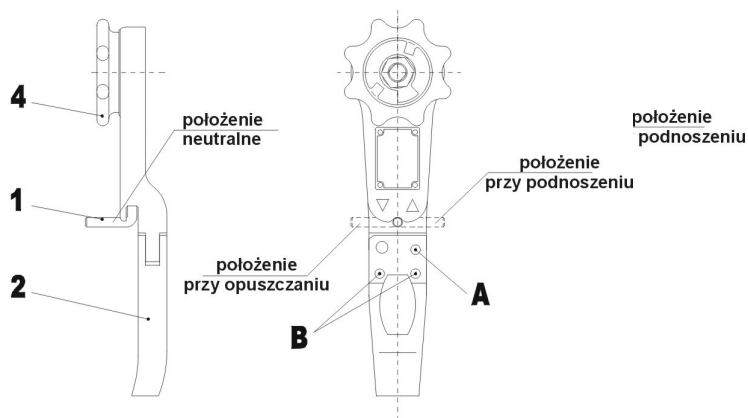

6.4 POZYCJA WCIĄGNIKA PRZY CIĄGIENIU

Wciągnik musi zostać zainstalowany w taki sposób, aby przy obciążeniu osie haków i łańcuch znajdowały się na jednej prostej.

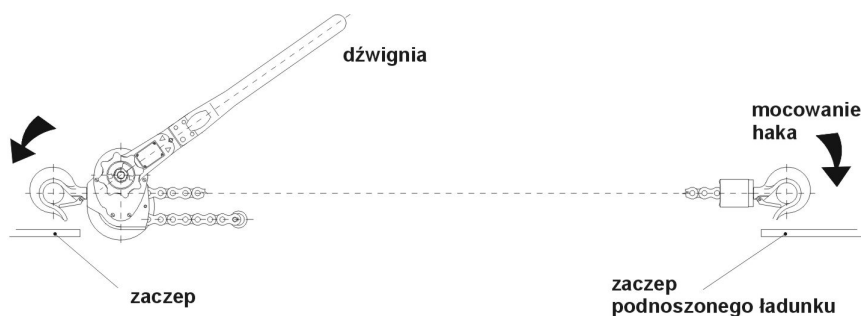

6.5 PODNOSZENIE (CIĄNIĘCIE) LUB OPUSZCZANIE

Przed podnoszeniem należy wyciągnąć dźwigienkę rewersyjną i ustawić ją na znaku podnoszenia – strzałka w górę (patrz obr. 6.3). Podnoszenia dokonuje się ruchem wahliwym dźwigni ręcznej.

Na początku podnoszenia, zanim nastąpi naprężenie łańcucha, należy przytrzymać koło ręczne w taki sposób, aby nie było unoszone przez dźwignię przy jej ruchu wstecznym.

Przed opuszczaniem ładunku lub luzowaniem naprężonego łańcucha należy przesunąć dźwigienkę rewersyjną do pozycji na znak opuszczania – strzałka w dół (patrz. obr. 6.3). Ruchem wahadłowym dźwigni ręcznej opuszczamy ładunek lub luzujemy naprężony łańcuch.

Przy każdej zmianie pozycji dźwignienki rewersyjnej należy się przekonać, czy dźwignienka właściwie zaskoczyła w łożę w dźwigni ręcznej.

Pierwszy ruch dźwigni ręcznej po zmianie biegu łańcucha (po przesunięciu dźwignienki rewersyjnej) jest lekko zablokowany. Stan ten następuje wskutek mocniejszego dociągnięcia hamulca w szczególności przy pracy z ładunkami o większej masie. W tym przypadku należy zdecydowanym ruchem dźwigni ręcznej zluźnić hamulec, co spowoduje odblokowanie dźwigni ręcznej.

6.6 BEZPIECZEŃSTWO WCIĄGNIKA – WSKAZÓWKI DLA OBSŁUGI

Podnoszenie i opuszczanie można przerwać na dowolnej wysokości podniesienia. Stabilność pozycji ładunku zapewnia hamulec płytkowy.

Wciągnik łańcuchowy zabezpieczony jest przed przeciążeniem kołkiem ścinanym (A) w dźwigni służącej do podnoszenia. W przypadku ścięcia kołka ścinanego pozycja ładunku pozostanie stabilna. Ze ściętym kołkiem można tylko bezpiecznie opuścić ładunek. Dwa zapasowe kołki ścinane (B) są umieszczone w otworach dźwigni wciągnika (patrz obr. 6.3)

Używanie innych kołków ścinanych niż oryginalne jest z powodów bezpieczeństwa zabronione.

6.7 TEST PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

! UWAGA

- (1) Najpierw należy jeszcze raz przejrzeć poprzednie artykuły niniejszej instrukcji i upewnić się, że wszystkie kroki zostały właściwie wykonane i wszystkie części są bezpiecznie zamontowane.
- (2) Należy skontrolować, czy haki są właściwie zawieszone a zabezpieczenia haków zaskoczone.
- (3) Trzeba wzrokowo sprawdzić, czy konstrukcja nośna lub elementy zawieszenia są bez wad.
- (4) Kilkoma ruchami dźwigni ręcznej należy sprawdzić funkcje Wciągnika bez obciążenia.
- (5) Następnie należy kilkakrotnie przeprowadzić podnoszenie i opuszczanie z odpowiednim ładunkiem (10% do 50% nośności). Równocześnie należy sprawdzić, czy hamulec podczas opuszczania i zatrzymywania jest w stanie utrzymać ładunek bez poślizgu.

7 EKSPLOATACJA

7.1 ZASTOSOWANIE WCIĄGNIKA

Wciągnik jest wielofunkcyjnym urządzeniem przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i ciągnięcia ładunków na stanowisku pracy. Może być używany nie tylko w zwykłym środowisku, ale również w środowiskach z niebezpieczeństwem wybuchu, jeżeli na tabliczce wyznaczony jest symbol typu ochrony - patrz art. 2.3, 2.4 oraz 5.3 niniejszej instrukcji.

Do jego sterowania służy wyłącznie ręczna dźwignia. Urządzenie jest przeznaczone dla organizacji i osób prywatnych.

Ze względu na to, że praca z ciężkimi ładunkami może stanowić nieoczekiwane niebezpieczeństwo, konieczne jest stosowanie się do wszystkich „Zasad bezpieczeństwa” według rozdziału 3.

! OSTRZEŻENIE:

Nie wolno kontynuować pracy, jeżeli krańcowy ogranicznik ruchu (kotwica) lub obudowa krążka (w przypadku typów wielopasmowych) opiera się na korpusie wciągnika. Uszkodzenie krańcowego ogranicznika ruchu może prowadzić do upadku ładunku. Podczas ciągnięcia lub naprężania może dojść do nagłego przesunięcia ładunku, co może spowodować zluźnienie i upadek niezabezpieczonego wciągnika. Dlatego należy zachować zwiększoną ostrożność.

! OSTRZEŻENIE:

W przypadku wciągników z dużym podniesieniem (15 m i więcej) może podczas opuszczania ładunków w wyjątkowych przypadkach (nieprzerwane i szybkie opuszczanie) wystąpić niebezpieczne zagrzenie hamulca. W tych przypadkach trzeba opuszczać ładunki powoli i z przerwami.

! OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie należy zawieszać na wciągu ładunków bez uprzedniego aktywnego pomocniczego podniesienia ładunku przy pomocy wciągnika. Mogłoby dojść do upadku ładunku z powodu niedociągniętego hamulca.

! UWAGA

Podczas podnoszenia ładunków, które mają zostać w stanie podniesionym przewieszone na inne urządzenie podnośnikowe (dźwig, wózek widłowy itp.) konieczne jest odciążenie łańcucha ładunkowego (łańcuchów ładunkowych) dźwignią ręczną wciągnika, jednak nie poprzez podniesienie ładunku przez inne urządzenie podnośnikowe. Tylko taka procedura zapewnia bezproblemowe odblokowanie hamulca wciągnika po zdjęciu ładunku.

7.2 BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

! OSTRZEŻENIE:

- (1) Obsługa Wciągnika musi zostać w udokumentowany sposób zaznajomiona z niniejszą instrukcją użytkowania, musi przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz musi być uprawniona do obsługi tego urządzenia.
- (2) Obsługa podczas pracy z wciągnikiem musi być wyposażona w kask ochronny, rękawice i odpowiednie obuwie.
- (3) Do wiązania ładunków należy używać wyłącznie sprawdzonych środków wiążących o odpowiedniej nośności.
- (4) W przypadku obsługi urządzenia przeprowadzanej przez kilka osób musi być zawsze wyznaczony jeden pracownik przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa podczas pracy, który jest odpowiedzialny za obsługę wciągnikiem.
- (5) Obsługa musi mieć wolny i niczym niezastłony widok na całą przestrzeń roboczą już przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, musi pomagać jej w przeprowadzaniu dozoru jedna lub więcej osób w pobliżu wciągnika.
- (6) Przed rozpoczęciem pracy obsługa musi sprawdzić, czy cała przestrzeń robocza jest bezpieczna i czy istnieje możliwość ewakuacji z ewentualnie zagrożonej przestrzeni.

- (7) Podczas pracy z wciągnikiem należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od podnoszonego ładunku. Podnoszenie i opuszczanie bardzo dużych ładunków, które nie pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległości, jest zabronione!
- (8) Podczas podnoszenia i opuszczania ładunków na ograniczonej przestrzeni należy uważać aby nie doszło do uderzenia hakiem lub zawieszonym na nim ładunkiem w jakąś przeszkodę lub w obudowę wciągnika.

8 KONTROLA WCIĄGNIKA

8.1 PRZEGLĄD

8.1.1 Rodzaje przeglądów

- (1) Przegląd wstępny: przed pierwszym użyciem. Wszystkie nowe lub naprawione wciągniki muszą zostać sprawdzone przez odpowiedzialną kompetentną osobę, aby zapewnione zostało kwalifikowane spełnienie wymagań niniejszego podręcznika.
- (2) Przeglądy wciągników regularnie eksploatowanych ogólnie podzielić można na dwie grupy według odstępów czasu między przeglądami. Odstępy te zależne są od stanu krytycznych komponentów wciągnika i od stopnia zużycia, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania. Dwie główne grupy zostały tutaj określone jako przeglądy codzienne i regularne. Odpowiednie przedziały czasowe zdefiniowano w następujący sposób:

(a) Przegląd codzienny: kontrola wzrokowa, którą przeprowadza obsługa, wyznaczona przez użytkownika przed każdym użyciem.

(b) Przegląd regularny: przegląd wizualny, którego dokonuje osoba wyznaczona przez użytkownika.

- 1) standardowa eksploatacja – raz w roku,
- 2) intensywna eksploatacja – raz na pół roku,
- 3) specyficzna lub nieregularna eksploatacja – według zaleceń kompetentnej osoby przy pierwszym użyciu lub według rozporządzeń specjalistycznych pracowników (pracowników konserwacji).

8.1.2 Przegląd codzienny

W przypadku części podanych w akapicie 8.2(1) „Przegląd codzienny” należy sprawdzić, czy wciągniki nie są uszkodzone lub nie mają wad. Przegląd ten należy przeprowadzać również podczas eksploatacji w przedziale czasowym między regularnymi przeglądami. Wykwalifikowani pracownicy określą, czy dana wada lub uszkodzenie może stanowić niebezpieczeństwo i czy konieczny jest szczegółowy przegląd.

8.1.3 Przegląd regularny

Całkowite przeglądy wciągników należy przeprowadzać w formie zalecanych regularnych przeglądów. Przy tych przeglądach wciągnik może zostać na swoim zwykłym miejscu i nie trzeba go demontować. Zalecany regularny przegląd opisany w akapicie 8.2(2) musi zostać przeprowadzony pod nadzorem kompetentnych osób, które określą, czy konieczny jest demontaż wciągnika. Przeglądy te obejmują również wymagania kontroli codziennej.

8.1.4 WCIĄGNIK wykorzystywany nieregularnie

(1) Wciągnik, który nie był używany przez okres jednego miesiąca lub dłużej, jednak przez okres krótszy od jednego roku, należy przed ponownym wdrożeniem do eksploatacji poddać przeglądowi zgodnie z wymaganiami podanymi w akapicie 8.1.2.

(2) Wciągnik, który nie był używany przez okres jednego roku, należy przed ponownym wdrożeniem do eksploatacji poddać przeglądowi zgodnie z wymaganiami podanymi w akapicie 8.1.3.


8.1.5 Zapis o przeglądzie

O testach, naprawach, przeglądach i zabiegach konserwacyjnych przeprowadzonych na wciągniku należy zawsze sporządzić zapis. Datowane zapisy o przeglądach należy przeprowadzać w odstępach czasu wyszczególnionych w akapicie 8.1.1 (2) (b) i przechowywać w miejscu wyznaczonym przez użytkownika.

O wadach wykrytych podczas kontroli lub zauważonych podczas pracy należy zawiadomić osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i wyznaczoną przez użytkownika.

8.2 Procedura przeglądu


(1) **Przegląd dzienny** (przeprowadzany przez obsługę lub odpowiedzialną osobą)

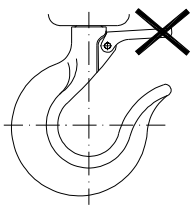CZĘŚĆ	SPOSÓB PRZEGŁĄDU	GRANICA KRYTERIUM WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI.	USUNIĘCIE PROBLEMU
1. Funkcja wciągnika	wzrokowo słuchowo	łańcuch się zaciera, skacze, powoduje nadmierny hałas, itp.	wyczyścić i nasmarować łańcuch, jeżeli usterka nie zostanie usunięta, wymienić łańcuch
2. Elementy mocujące.	kontrola wzrokowa wszystkich śrub, nakrętek, nitów itp.	wadliwe lub brakujące elementy złuzowane elementy	zastąpić nowymi dokręcić złuzowane elementy
3. Haki (1) Wygląd	wzrokowo 	zabezpieczenie wyskoczyły ze szpica haka, zgięty sworzeń haka, inne widzialne deformacje haka	Fachowa rewizja Wciągnika – wymiana haka i innych uszkodzonych elementów
(2) Obracanie się haka	należy obrócić hak wokół osi	hak nie obraca się płynnie lub się zacina	wyczyścić i przesmarować
(3) Zabezpieczenie haka	przez ręczne zwolnienie zabezpieczenia	zabezpieczenie przy nacisku nie wraca na swoje miejsce	wyczyścić, przesmarować, naprawa lub wymiana


4. Łańcuch ładunkowy	wzrokowo sprawdzić cały łańcuch	deformacje, nadmierne zużycie, korozja	wymiana łańcucha
(1) Wygląd			
(2) Smarowanie	wzrokowo	łańcuch nie jest nasmarowany	wyczyścić i nasmarować łańcuch

(2) Regularny przegląd (wykonuje kompetentna osoba)

CZĘŚĆ	SPOSÓB PRZEGLĄDU	GRANICA KRYTERIUM WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI.	USUNIĘCIE PROBLEMU
1. Elementy mocujące.	kontrola wzrokowa wszystkich śrub, nakrętek, nitów itp.	wadliwe lub brakujące elementy zluzowane elementy	zastąpić nowymi dokręcić zluzowane elementy
2. Wszystkie części	kontrola wzrokowa	zużyte lub uszkodzone części zanieczyszczone i nienasmarowane części	zastąpić nowymi rozmontować, wyczyścić, nasmarować i ponownie zmontować
3. Tabliczka – oznaczenie nośności na wciągniku	kontrola wzrokowa	nośność nie jest czytelna	naprawić lub zastąpić nową tabliczką naprawić oznaczenie na WCIĄGNIKU
4. Haki			
(1) Deformacja haka (rozwarcie)	zmierzyć wymiar „C” przy pomocy suwmiarki kontrola wzrokowa	zmierzona wartość jest większa od określonej w tabelce deformacja jest widoczna w trakcie kontroli wzrokowej	Fachowa rewizja Wciągnika – wymiana haka i innych uszkodzonych elementów
(2) Zużycie haka	zmierzyć wymiary „A” i „B” przy pomocy suwmiarki	nie używać haka, jeżeli wymiary „A” lub „B” uległy zmniejszeniu o ponad 10%	zużyty lub naciągnięty hak należy zastąpić nowym

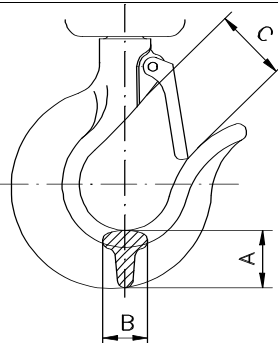	Nośność (t)		Wymiar „A” (mm)		Wymiar „B” (mm)		Wymiar „C” (mm)	
			Standard	Wartość graniczna	Standard	Wartość graniczna	Wartość graniczna	
	Haki z uszkiem (lina)							
	0,8	22	19,8	19	17	29		
	1,6	26	23,4	23	20	35		
	3,2	36,5	32,8	34	30,5	41		
	5	42	37,8	35	31,5	45		
	6,3	58	53	45	41	52		

5. Łańcuch - naprężenie	pomiar skoku suwmiarką należy przeprowadzić w miejscu, które najczęściej wchodzi w kontakt z krążkiem i kołem łańcuchowym	wymiar „t” nie może przekraczać wartości granicznej podanej w następującej tabelce	jeżeli wartości graniczne zostały przekroczone, należy zapewnić wymianę łańcucha
-------------------------	---	--	--

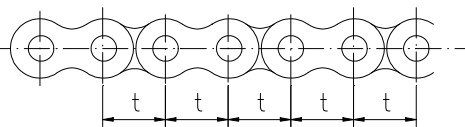	Nośność (t)	Ilość mierzonych ogniw	Obciążenie łańcucha podczas mierzenia (N)	Długość mierzonych ogniw t x 5	
		ogniw		Standard	Limit
	0,8	5	800	97,5	100,5
	1,6 do 6,3	5	1600	127	130,8

6. Hamulec - funkcje	zawiesić ładunek o masie równej nośności wciągnika i podnieść go na wysokość min. 250 mm i opuścić.	po przerwaniu podnoszenia hamulec musi utrzymać ładunek w każdej pozycji podnoszenia lub opuszczania	jeżeli tak się nie stanie, należy zapewnić naprawę lub wyregulowanie hamulca
7. Krańcowy ogranicznik ruchu (kotwica) łańcucha	kontrola wzrokowa	krańcowy ogranicznik ruchu nie jest wystarczająca przymocowany do łańcucha	rozciągnąć (wymienić) zawleczki, wymienić uszkodzony czop łączący
8. Zapadka - funkcje	kontrola wzrokowa przy podnoszeniu	zapadka nie wskazuje za zęby koła zapadkowego	wyczyścić, przesmarować lub wymienić sprężynę

9 WYSZUKIWANIE USTEREK

Sytuacja	Przyczyna	Usunięcie problemu
1. Wciągnik nie jest w stanie utrzymać ładunku.	Poślizg hamulca.	Wyregulowanie hamulca lub naprawa według rozdz. „Konserwacja”.

2. Wciągnik podczas podnoszenia chodzi ciężko lub nie może podnieść ładunku.	(1) Wciągnik jest przeciążony. (2) Uszkodzona przekładnia zębata.	(1) Należy zmniejszyć masę ładunku do wartości nośności nominalnej. (2) Sprawdzić części według rozdziału „Konserwacja“
3. Łańcuch źle chodzi, zacina się.	Uszkodzony lub zużyty łańcuch lub koło łańcuchowe.	Sprawdzić łańcuch lub elementy według procedury „Regularnego przeglądu“ lub wykonać naprawę według rozdziału „Konserwacja“
4. Wciągnik wydaje dziwne dźwięki.	(1) Niewystarczająco nasmarowany łańcuch. (2) Niewystarczająco nasmarowana przekładnia.	(1) Naoliwić łańcuch. (2) Nasmarować przekładnie zębate smarem.
5. Nie słyhać charakterystycznego dźwięku zaskakiwania zapadki do zęba koła zapadkowego.	Utrata funkcji zapadki. Rdza, nieczystości, pęknięta sprężyna.	Wyczyścić, wymienić sprężynę.
6. Zabezpieczenie haka nie zaskakuje.	(1) Uszkodzone zabezpieczenie. (2) Zdeformowany hak.	(1) Naprawić zabezpieczenie. (2) Sprawdzić hak – patrz „Przegląd dzienny“.

10 SMAROWANIE

10.1 INFORMACJE OGÓLNE

Przed zastosowaniem nowego smaru należy usunąć stary smar i wyczyścić elementy rozpuszczalnikiem. Następnie można nanieść nowy smar. Należy używać smaru przepisane przez producenta.

10.2 PRZEKŁADNIE

Należy zdjąć obudowę na odwrotnej stronie dźwigni ręcznej.

Usunąć stary smar i zastąpić go nowym. Należy użyć smaru PM – A2 lub jego odpowiednika.

10.3 ŁAŃCUCH

10.3.1 Przed smarowaniem należy ostrożnie oczyścić łańcuch w kąpiel odtłuszczającej. (benzyna, nafta) i osuszyć.

10.3.2 Smarowanie łańcucha można przeprowadzić dwoma sposobami:

a) Łańcuch zanurzyć w smarze do łańcuchów sworzniowych (Galla) nagrzanym do 80°C. Łańcuch należy pozostawić w nagrzanym smarze, dopóki nie zagrzeje się do tej samej temperatury. Metoda ta jest najlepsza i zaleca się smarowanie łańcucha przy jej użyciu przynajmniej raz na pół roku (np. podczas przeglądu lub naprawy wciągnika).

b) Poprzez natryskiwanie oleju (spray) na łańcuchy sworzniowe (Galla) (zwykłe smarowanie eksploatacyjne).

! UWAGA

Niewłaściwa konserwacja i niedostateczne smarowanie łańcucha może być przyczyną poważnego wypadku.

ZAWSZE należy smarować łańcuch 1 x tygodniowo lub częściej w zależności od obciążeń eksploatacyjnych (patrz 10.3.2 b)

ZAWSZE w środowisku korozyjnym (słona woda, klimat morski, kwasy itp.) należy zwiększyć częstość smarowania w stosunku do normalnych okoliczności.

ZAWSZE należy używać smarów do łańcuchów sworzniowych (Galla), (spray) według ISO – VG 48 lub ich odpowiedników.

11 KONSERWACJA

11.1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

! OSTRZEŻENIE:

Konserwację, fachowe przeglądy i testy, za wyjątkiem wymiany łańcucha, mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowane osoby (organizacje serwisowe), wyszkolone w zakresie bezpieczeństwa i konserwacji tych wciągników.

ZAWSZE należy używać wyłącznie części dostarczonych przez producenta.

NIE JEST DOPUSZCZALNE dokonywanie napraw i konserwacji w sposób inny, niż przepisany przez producenta. Chodzi w szczególności o zakaz używania nieoryginalnych części zamiennych lub dokonywanie modyfikacji produktu bez zgody producenta.

ZAWSZE po przeprowadzeniu konserwacji należy przetestować funkcje Wciągnika.

ZAWSZE należy oznaczyć wadliwy lub naprawiany WCIĄGNIK odpowiednim napisem (np. „NIE DO UŻYTKU (NIESPRAWNY)“).

NIGDY nie wolno przeprowadzać konserwacji, jeżeli na wciągniku przymocowany jest ładunek.

NIGDY nie należy używać wciągnika, który jest w naprawie!

11.2 ŁAŃCUCH – patrz artykuł 10.3


Obr. 11.3 – Montaż hamulca

11.3 MONTAŻ HAMULCA

Należy odchylić (odbezpieczyć) zagięcie podkładki zabezpieczającej (2) i odkręcić nakrętkę (1). Następnie kolejno zdjąć podkładkę (2), zderzak (3), koło ręczne (4), koło napędowe (5) i dźwignię ręczną (11). Odkręcić obudowę (6) i zdjąć wkładkę hamulcową (9a), koło zapadkowe (7), wkładkę hamulcową (9b) i podkładkę (10). Po kontroli według artykułu 11.6 należy

Legenda:

- 1- nakrętka
- 2- podkładka zabezpieczająca
- 3- zderzak
- 4- koło ręczne
- 5- koło napędowe
- 6- obudowa
- 7- koło zapadkowe
- 8- zabezpieczenie
- 9a, 9b- wkładki hamulcowe
- 10- podkładka
- 11- dźwignia ręczna

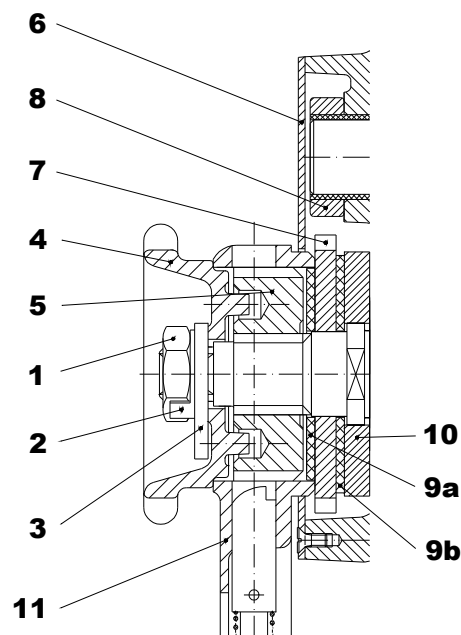


zmontować elementy w odwrotnej kolejności. Po montażu należy przeprowadzić regulację wg art. 11.4

11.4 REGULACJA HAMULCA

Luz osiowy w hamulcu wyznacza zderzak (3) i ząb na kole ręcznym (2A lub 2B). Kąt między zderzakiem a zębem jest fabrycznie ustawiony do 50°- patrz obrazek. Jeżeli podczas użytkowania wciągnika kąt 50° zostanie przekroczony, należy ponownie wyregulować hamulec. Ustawienie należy przeprowadzić w następujący sposób:

Odkręcić nakrętkę (1), zdjąć i przekręcić zderzak (3) tak, aby między nim a którymś z zębów (2A lub 2B) zawarty był wymagany kąt. Jeżeli nie można tego osiągnąć, należy zdemontować koło ręczne (4) zgodnie z procedurą podaną w art. 11.3 i z powrotem nakręcić go w ten sposób, aby po osadzeniu zderzaka (3) między nim a którymś z zębów (2A lub 2B) zawarty był wymagany kąt. Należy przeprowadzić test hamulca z odpowiednim ładunkiem.

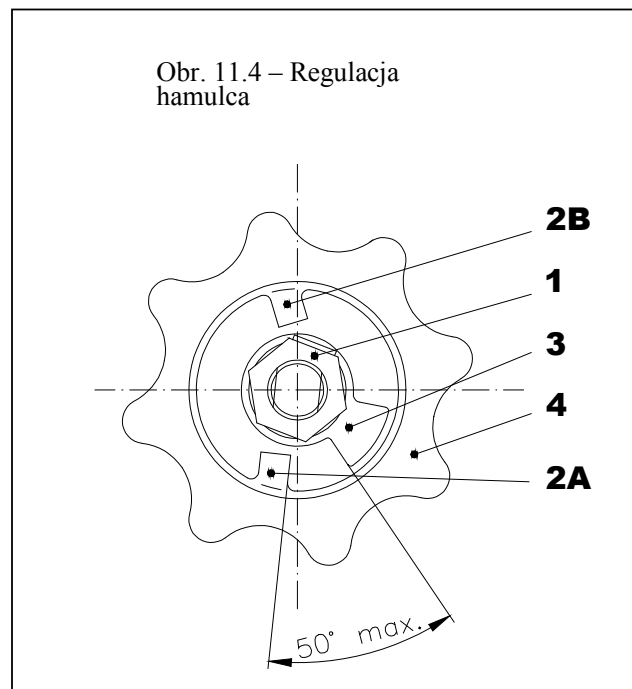

11.5 WSKAZÓWKI OGÓLNE

Następujące instrukcje podają ważne ogólne informacje o demontażu, kontroli, naprawach i montażu urządzenia. Jeżeli wciągnik został z jakiegokolwiek powodu zdemontowany, należy postępować według następujących wskazówek.

1. Konserwację należy przeprowadzać w czystym środowisku.
2. **NIGDY** nie należy rozmontowywać Wciągnika w większym zakresie, niż jest to konieczne do wykonania potrzebnej naprawy.
3. **NIGDY** podczas demontażu części nie należy używać nadmiernej siły.
4. **NIGDY** nie należy używać ciepła (żaru) jako środka przy demontażu części, jeżeli są one przeznaczone do dalszego zastosowania.
5. Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i wolne od substancji obcych, które mogłyby przedostać się dołożyska lub innych ruchomych części.
6. W przypadku mocowania części w imadle należy zawsze stosować odpowiednie podkładki do ochrony powierzchni części.

11.6 KONTROLA

Należy sprawdzić, czy wszystkie rozmontowane części są przydatne do dalszego użytku.

1. Należy sprawdzić, czy wszystkie przekładnie włącznie z wałem nie są zużyte i nie mają rys lub pęknięć.
2. Należy sprawdzić, czy gwintowane części nie mają uszkodzonego gwintu.

3. Wkładki hamulcowe, koło zapadkowe i podkładkę oporową (pozycje 9a, 9b, 7 i 10 na obr. 11.3) należy oczyścić drucianą szczotką i sprawdzić ich stan.
4. Należy zmierzyć grubość wkładek hamulcowych (patrz tabela 11.6)

Tabela 11.6

Grubość wkładki (mm)	Wartość graniczna (mm)	Zużycie (mm)
2,5	2	0,5

11.7 NAPRAWA

Zużyte lub uszkodzone części muszą zostać wymienione.

Małe zalewki i rysy lub inne mniejsze wady powierzchni należy usunąć i wygładzić delikatnym kamieniem szlifierskim lub płótnem ściernym.

11.8 TEST

W przypadku wszystkich naprawionych wciągników wykwalifikowana osoba musi wykonać test obciążeniowy z ładunkiem przekraczającym nośność o 10% w celu sprawdzenia funkcjonowania i hamulca wciągnika.

12 WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI – LIKWIDACJA

wciągnik nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, jego części są ze stali, żeliwa i mosiądzu. Po wycofaniu z eksploatacji należy przekazać je firmie trudniącej się likwidacją złomu metalowego.

13. DOKUMENTACJA POWIĄZANA

13.1 WE deklaracja zgodności

13.2 Instrukcja obsługi została opracowana zgodnie z następującymi przepisami technicznymi, normami technicznymi i przepisami narodowymi:

- Rozporządzenie rządu nr 24/2003 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu (Dyrektywa EP i Rady 98/37/WE)
- Rozporządzenie rządu nr 24/2003 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu (Dyrektywa EP i Rady 94/9/WE)
- ČSN EN ISO 12100 - 1
- ČSN EN ISO 12100 – 2
- ČSN EN 13157
- ČSN EN 1050
- ČSN EN 1127 – 2
- ČSN EN 1127 - 1
- ČSN EN 13463 – 1
- Rozporządzenie Czeskiego Urzędu Górnictwa (ČBÚ) nr 22/89 Dz. U.
- ČSN 33 2030

14. KOŃCOWE WYMAGANIA PRODUCENTA W STOSUNKU DO KLIENTA

Jakiegolwiek zmiany produktu, ewentualnie zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych, mogą odbywać się tylko na podstawie zgody producenta. W przypadku niedotrzymania tego warunku producent nie gwarantuje bezpieczeństwa swego produktu. W takim przypadku produkt nie jest objęty gwarancjami producenta.

Autoryzowany serwis:
Firma Handlowa "Mika"
43-300 Bielsko-Biała Ul. Przędzalnicza 14
Tel/Fax: (033) 817 18 33 ; Tel/Fax: (033) 817 18 34
Email: fhmika@bb.onet.pl



WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent **BRANO a.s.**
747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000
Republika Czeska
IČO (NUMER IDENTYFIKACYJNY PODMIOTU
GOSPODARCZEGO, REGON): 45193363 NIP: CZ45193363
oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że
produkt:

Nazwa:	WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY
Typ:	RZV
Parametry:	nośność 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t; 6,3t

Opis i przeznaczenie:

Ręczne urządzenie podnośnikowe przeznaczone wyłącznie do ręcznego podnoszenia, opuszczania i ciągnięcia luźnych ładunków przy pomocy łańcucha sworzniowego (Galla) w normalnych warunkach atmosferycznych na stanowisku pracy przy przestrzeganiu określonej maksymalnej nośności wciągника.

odpowiada następującym dyrektywom i normom:

NV ČR nr. 24/2003 Dz. U., dyrektywa RE nr 98/37/WE,
ČSN EN ISO 12100-1 2004(EN ISO 12100-1:2003), ČSN EN ISO 12100-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), ČSN EN1050:2001(EN1050:1996),
ČSN EN 614-1:1997, ČSN EN 1037:1997, ČSN EN 349:1994,
ČSN EN 294:1994, ČSN EN 953:1998

Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności :

Hradec nad Moravicí 1.9.2004 mgr Inż. Alena Šimečková mgr Inż. Zdeněk Pavlíček

Miejsce

Data

Dyrekcja SBU ZZ

Menedżer Q SBU ZZ