




NÁVOD K OBSLUZE

Značka nastavení Značka otevírání

Vícekotoučový nastavovací zámek 1985 + 3330 + 3332

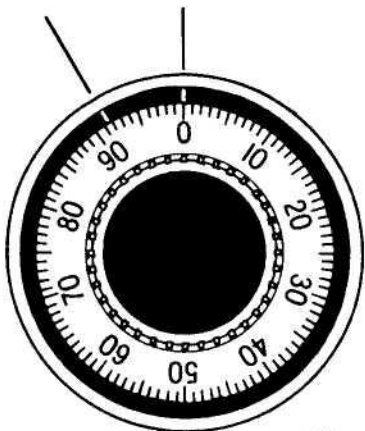




Číselným kotoučem otáčejte vždy pomalu. Můžete libovolně často zastavit. Zastavte vždy při poslední otáčce, když je příslušné číslo kódu přímo pod značkou. Pokud jste zatočili příliš daleko, nelze tuto chybu napravit otočením zpět. V takovém případě musíte celý postup nastavení zopakovat.

NIKDY NEUŽÍVEJTE NÁSILÍ!

A. Otevření zámku: (použijte značku otevírání)

Zámek je nastaven na 10 - 20 - 30:

- 4 x  Číselným kotoučem otáčejte DOLEVA, až bude číslo „10“ počtvrté přímo pod značkou otevírání.
 - 3 x  Číselným kotoučem otáčejte DOPRAVA, až bude číslo „20“ potřetí přímo pod značkou otevírání.
 - 2 x  Číselným kotoučem otáčejte DOLEVA, až bude číslo „30“ podruhé přímo pod značkou otevírání.
- Číselným kotoučem otočte DOPRAVA až na doraz. Po značce otevírání je potom číslo mezi 90 a 0 a zámek je otevřen.

B. Uzamčení zámku:

Otočte číselným kotoučem minimálně 4 otočení DOLEVA.

C. Přenastavení na nový kód: (použijte značku nastavení)

Před nastavením nové kombinace dveře sejfu otevřete a poté zamkněte zámek (vysuňte závoru). Potom nastavte starý kód na značku NASTAVENÍ, například: 10 – 20 - 30:

- 4 x DOLEVA až bude „10“ přímo pod značkou nastavení
- 3 x DOPRAVA až bude „20“ přímo pod značkou nastavení
- 2 x DOLEVA až bude „30“ přímo pod značkou nastavení

zasunout






Nyní vsuňte klíč pro přenastavení dlouhou částí opatrně až na doraz do otvoru zámku na vnitřní straně dveří a otočte klíčem DOPRAVA dokola až po označený doraz.

Nedá-li se klíčem pro přenastavení otáčet, došlo k výše uvedenému nastavení k chybě. Klíč vyjměte a proveďte znovu nastavení.

Nepoužívejte násilí!

Nyní můžete na číselném kotouči nastavit novou kombinaci.

3. číslo musí být větší než 20!!!

- 4 x  Číselným kotoučem otáčejte DOLEVA, až bude 1. číslo počtvrté pod značkou **NASTAVENÍ**.
- 3 x  Číselným kotoučem otáčejte DOPRAVA, až bude 2. číslo potřetí pod značkou **NASTAVENÍ**.
- 2 x  Číselným kotoučem otáčejte DOLEVA, až bude 3. číslo podruhé pod značkou **NASTAVENÍ**.

Pokus jste otočili příliš daleko, neotáčejte zpět. Proveďte celé nastavení znovu.

Klíčem pro přenastavení otočte zpět DOLEVA a opatrně jej vytáhněte ze zámku. Zámek je nyní nastaven na novou kombinaci.

Přezkoušejte několikrát při otevřených dveřích bezchybné otevření zámku!

Čísla nové kombinace se musí lišit minimálně o 4 číslice:

Bezpečnostní upozornění: Kód z výroby ihned změňte. Jako kód nepoužívejte osobní údaje jako např. Data narození / telefonní čísla. Kódy ukládejte na bezpečném místě.