

TECHNICKÝ LIST / NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek:

Samovýklopný přepravník na průmyslové odpady 600 l



Distributor:

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 18100 Praha 8
IČO: 28372158


Určení výrobku:

sběr sypkých průmyslových odpadů např. metalových spon u obráběcích strojů

Opis konstrukce:

výklopná vana svařena z plechu tloušťky 3 mm se zesíleným okrajem po celém obvodu a stabilní základový rám se zajížděcími kapsami pro vidle vysokozdvizného vozíku
povrchová úprava: práškový lak nebo žárový pozink

Rozměrový výkres:

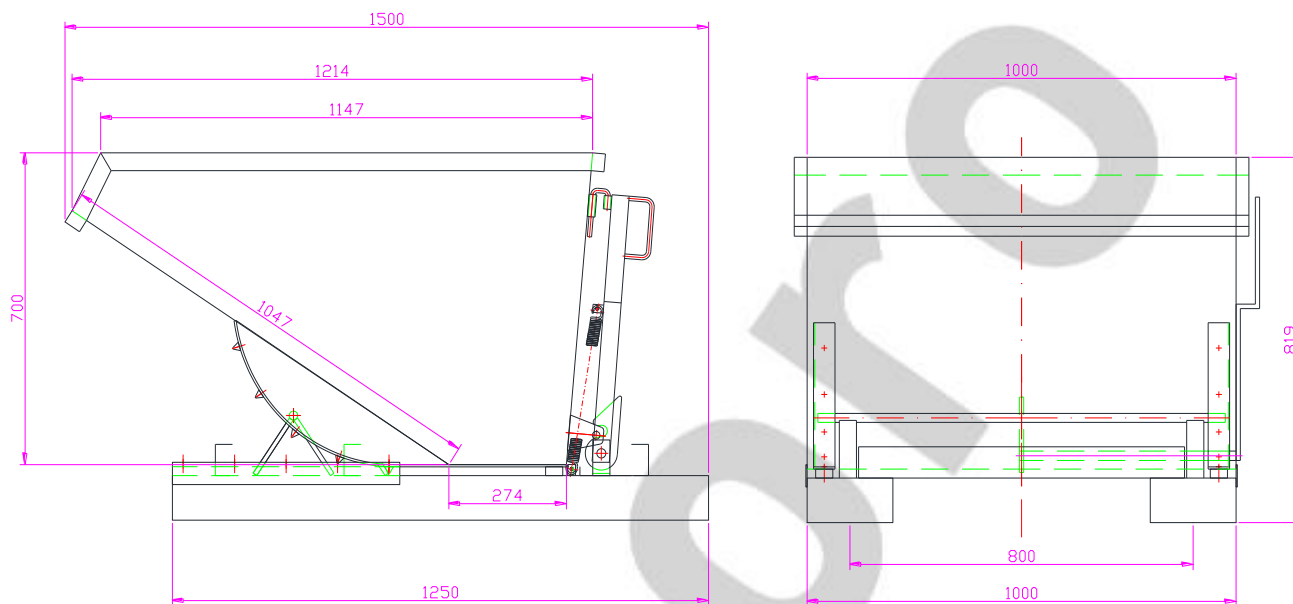

Technické parametry:

objem vany:	600 l
nosnost:	800 kg
délka celkem:	1500 mm
šířka celkem:	1060 mm
výška celkem:	820 mm

Možné příslušenství/rozšíření výrobku:

- dvojité dno a sítko pro oddělení pevných a kapalných částic, výpustný kohout
- sada pojízdných kol z polyamidu, pr. 200 mm
- sklopné víko

Použití:

Přepravník je určen pro sběr sypkého odpadu. Odpad by měl být rovnoměrně rozložený ve sběrné vaně. Vana musí být zaaretovaná a uvolňovací páka musí být zajištěná před náhodným uvolněním. Do sběrné vany nepatří velké a těžké kusy nebo rozměrné předměty, které by přesahovaly přes její okraj.

Kola přepravníku v klidovém stavu a při sběru odpadu musí být zabrzděná (platí pro pojízdné přepravníky).

Vyprazdňování se uskutečňuje ze zvednutého přepravníku do sběrného kontejneru nebo na jiné místo k tomu určené. Přepravník je možné vyklápat v každé výšce a to uvolněním zajišťovací páky

přímo z pozice řidiče pomocí ocelového lanka. Pokud je náklad ve vaně rozložen rovnoměrně, vyklopí se automaticky. Pokud ne, lze vyklopení pomoci lehkým houpnutím přepravníkem např. cuknutím dozadu vysokozdvížným vozíkem. Po vyklopení se prázdná vana vrátí do původní polohy a zaaretuje se, popř. lze tomu napomoci lehkým cuknutím vysokozdvížného vozíku do předu nebo ručně po spuštění přepravníku na zem.

Přepravník se musí při vyklápění z vysokozdvížného vozíku zajistit řetězem proti nechtěnému sklouznutí z vidlic vozíku. V pracovním prostoru se nesmí nacházet jiné osoby. Obsluha ovládá celé zařízení přímo ze sedadla řidiče VZV.

Pokud je vana přepravníků vybavená dvojitým dnem a sítkem pro oddělení pevných a kapalných částic a odpad je znečištěn kapalnými látkami (např. chladicí kapalina u obráběcích strojů), pak před vyprázdněním / vyklopením vany by měla obsluha nechat odtéct kapalnou látkou výpustným kohoutem do předem připravené sběrné nádoby.

Bezpečnostní opatření:

- Výrobek se smí používat pouze k účelu popsanému v tomto technickém listu
- Přepravník může obsluhovat pouze obsluhovatel starší 18 let, která je podrobně seznámena s tímto Návodem k používání a s pracovním předpisem na příslušném pracovišti
- Před použitím a přede vším před vyprazdňováním musí obsluha provést vizuální kontrolu stavu přepravníku. Nesmí se používat poškozené přepravníky
- Do přepravníku se nesmí ukládat těžký, kusový odpad nebo odpad, který by svými rozměry přesahoval okraj vany. Odpad musí být rovnoměrně rozložený.
- V klidovém stavu musí být vana zaaretována a zajištěna uvolňovací pákou. Pokud je přepravník vybaven pojízdnými koly, kola musí být zabrzděná.
- Na základním rámu, pod prostorem vany se nesmí nacházet žádné předměty jakkoliv omezující překlápění vany.
- Při jakékoliv manipulaci pomocí vysokozdvížného vozíku musí být přepravník zajištěný řetězem k vidlicím vozíku.
- Před vyprazdňováním se musí obsluha přesvědčit, že pracovní prostor přepravníku je prázdný a v pracovním prostoru se nenacházejí žádné další osoby.

Údržba:

Přepravník nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Před použitím doporučujeme provést vizuální kontrolu na mechanická poškození. Opravy smí provádět výrobce popř. odborně proškolený servis.