


H-22R (H-21R)

ruční napínač na
PES, PP a PET pásky

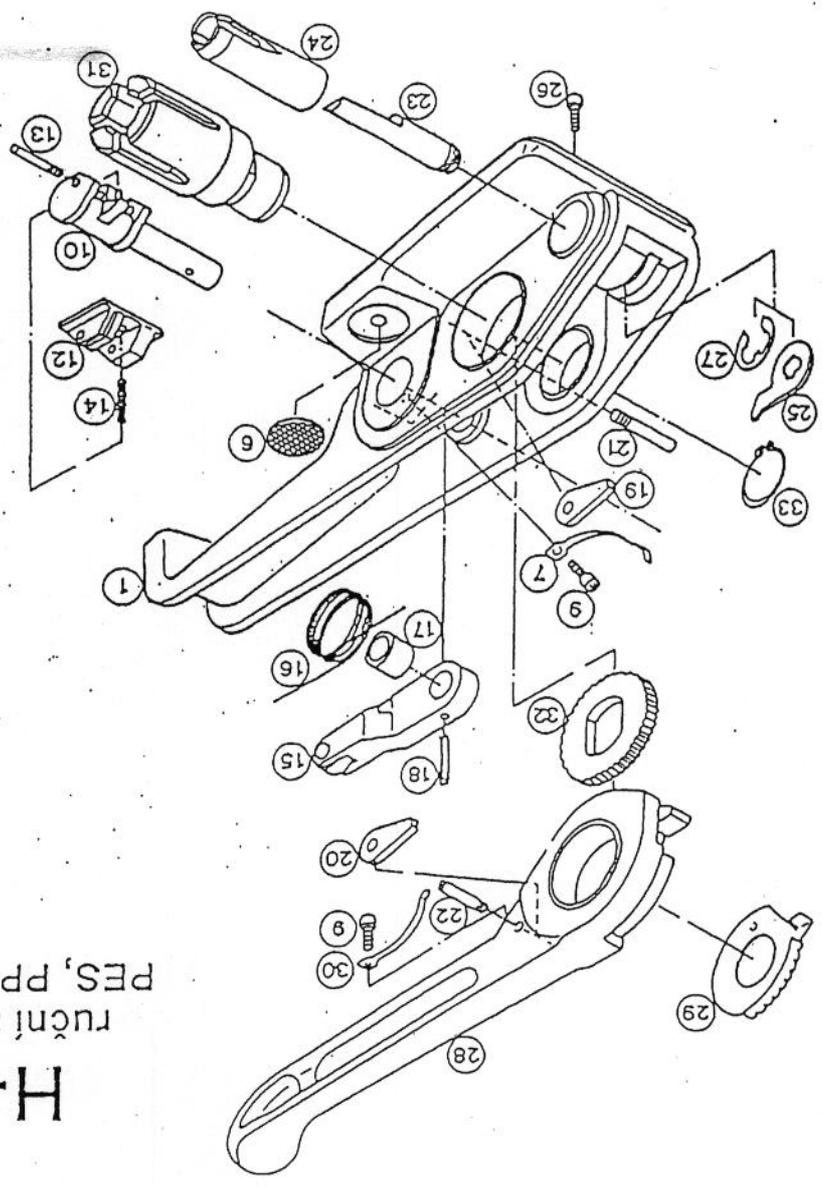

- Označení Pojice
- 21 Base Shaft
 - 22 Handle Shaft
 - 23 Cutting Blade
 - 24 Cutting Housing
 - 25 Cutter Cam
 - 26 Cutting Housing Screw
 - 27 E Ring
 - 28 Handle
 - 29 Nose Hook
 - 30 Handle Spring
 - 31 Windlass
 - 32 Ratchet Wheel
 - 33 Clip Ring

- Označení Pojice
- 1 Base
 - 7 Base Toggle Spring
 - 9 Screw
 - 10 Leg
 - 12 Foot
 - 13 Foot Screw
 - 14 Foot Spring
 - 15 Lever Release Assembly
 - 16 Main Spring
 - 17 Main Spring Bushing
 - 18 Spring Pin
 - 19 Base Toggle
 - 20 Handle Toggle

Návod k použití ručních napínačů H-21R a H-22R

Obvedte pásku okolo předmětu. Na pásku nasadte sponu dle následujících instrukcí:

- na konci pásky vytvořte klikku. Ujistěte se, že je umístěna na horní části balíku. Prostrčte sponku držte otevřenými konci vzhůru, otevřené konce směrem doleva. Prostrčte smyčku skrz sponku a vzniklé očko zahákněte na konce sponky;
- opakujte tentýž postup s druhým koncem pásky
- dotahněte ručně konce pásky

Uchopte pravou rukou napínač a stiskněte přidržovací páku. Pásku vložte pod příslušnou desku tak, aby se její vnitřní okraj dotýkal i vnitřní hrany krytu napínače. Uvolněte přidržovací páku.

Vložte horní konec pásky do mezery odsťhovačního mechanismu a do napínacího kolečka. Levou rukou držte napínač se zavedenou páskou, pravou rukou napněte pásku pomocí napínací páky.

Uvolněte přidržovací pákou napínač, zároveň tak provedete i odsťžení pásky.

