

KM60350


KM60350

ASSEMBLY DIAGRAM


ENGLISH

SERVICE TROLLEY

PART LIST

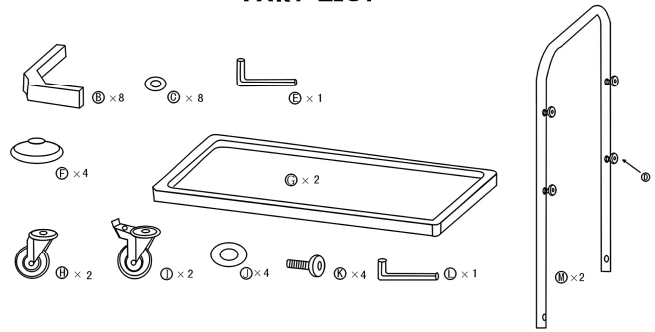


ASSEMBLY PROCEDURE

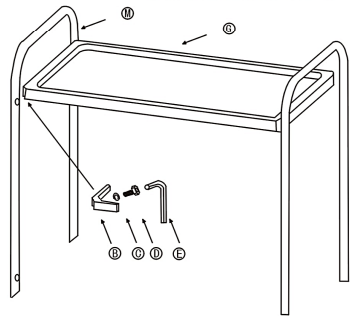

- 1 Make sure holes of castors, shelves and frames face the same direction before screwing.



- 2 Completion of Assembly

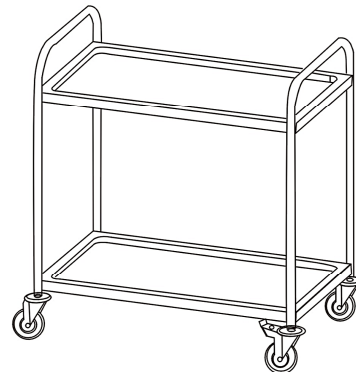

Max. Loading : 50 Kgs for each shelf .


KM60350

MONTAGEANLEITUNG


DEUTSCH

SERVIERWAGEN


TEILELISTE

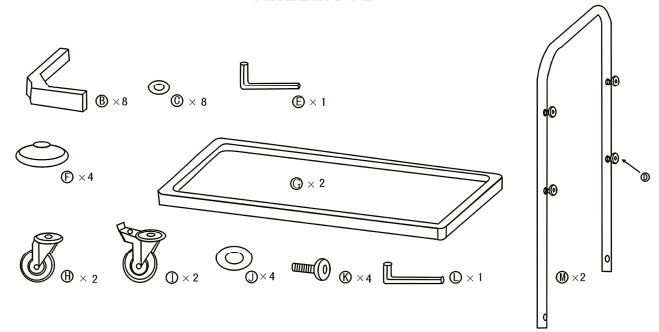


MONTAGEABLAUF

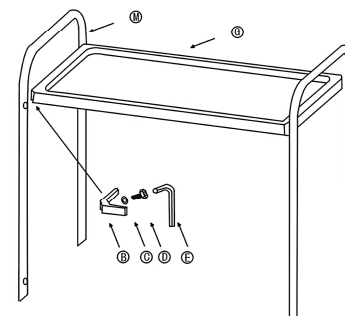

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Teile wie Räder, Böden und Rahmen in eine Richtung ausgerichtet sind

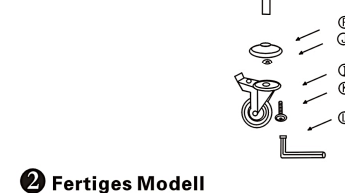

- 2 Fertiges Modell

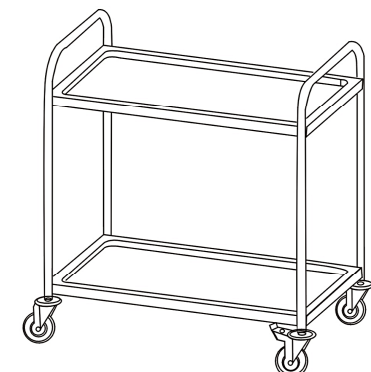

Maximal Belastung: 50 kg pro Boden und 100 kg für den Wagen