

KM60356


KM60356

ASSEMBLY DIAGRAM


ENGLISH

SERVICE TROLLEY

PART LIST

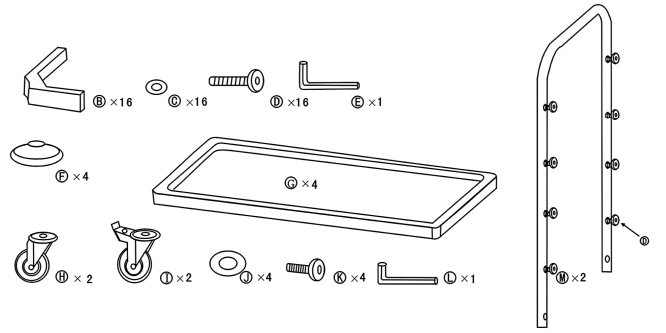


ASSEMBLY PROCEDURE

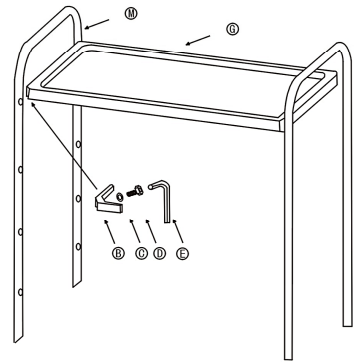

- 1 Make sure holes of castors, shelves and frames face the same direction before screwing.

- 2 Completion of Assembly

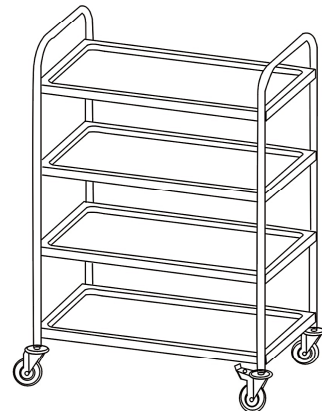

Max. Loading : 50 Kgs for each shelf .


KM60356

MONTAGEANLEITUNG


DEUTSCH

SERVIERWAGEN

TEILELISTE

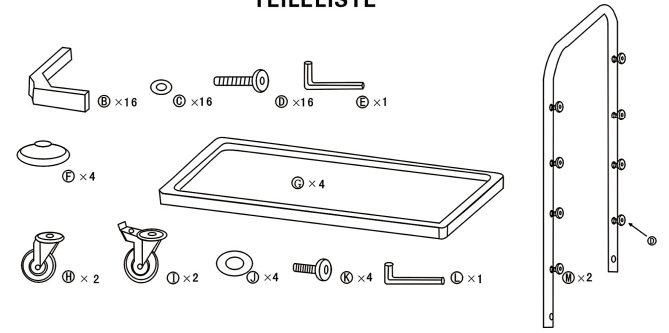


MONTAGEABLAUF

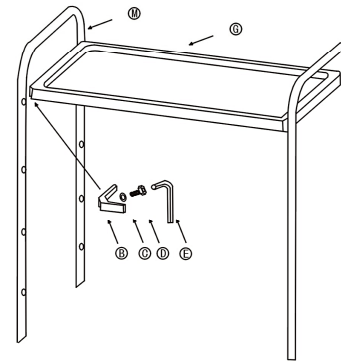

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Teile wie Räder, Böden und Rahmen in eine Richtung ausgerichtet sind

- 2 Fertiges Modell

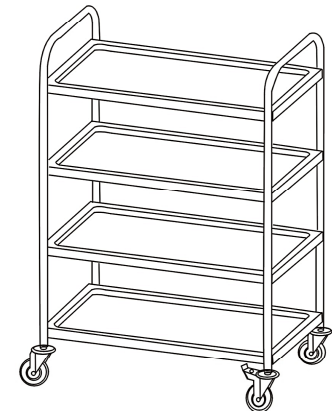

Maximal Belastung: 50 kg pro Boden