

KM60355


KM60355

MONTAGEANLEITUNG


DEUTSCH

SERVIERWAGEN

TEILELISTE

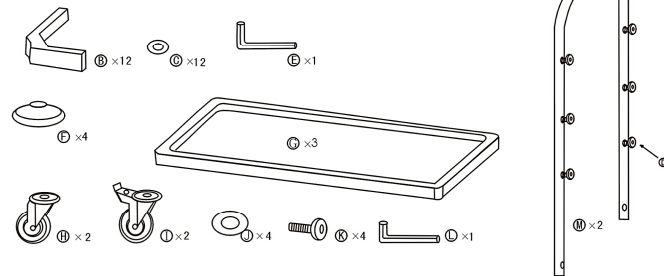


MONTAGEABLAUF

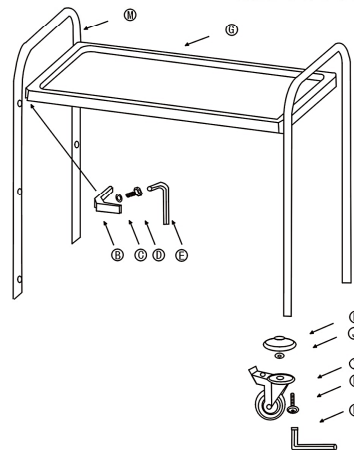

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Teile wie Räder, Böden und Rahmen in eine Richtung ausgerichtet sind

2 Fertiges Modell

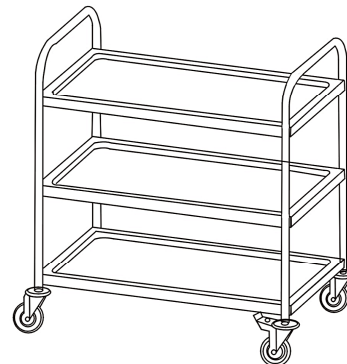

Maximal Belastung: 50 kg pro Boden und 150 kg für 3 Fächer


KM60355

ASSEMBLY DIAGRAM


ENGLISH

SERVICE TROLLEY

PART LIST

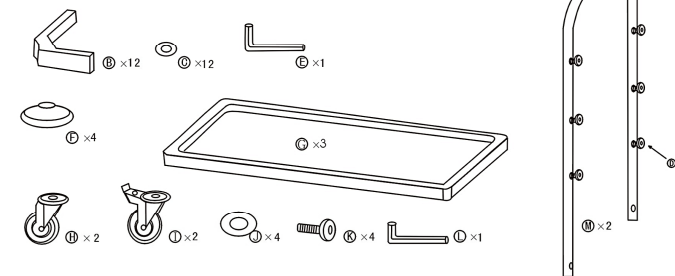

ASSEMBLY PROCEDURE

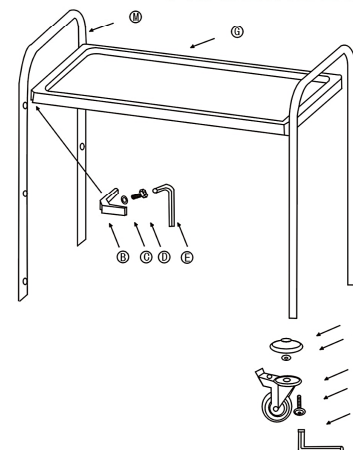

- 1 Make sure holes of casrors,shelves and frames face the same direction before screwing.

2 Completion of Assembly



Max. Loading : 50 Kgs for each shelf .