


TAKTIK TS16 R19T ERGON-2L

DT042

AUFBAUANLEITUNG

Bitte prüfen Sie zuerst, ob alle Teile bei der Lieferung enthalten waren:

- ☐ 1 Inbusschlüssel
- ☐ 4 Schrauben für Armlehne (M6x35)
- ☐ 2 Schrauben für Armlehne (M6x30)
- ☐ 6 Unterlegscheibe
- ☐ 4 Distanzelemente
- ☐ 1 Rückenlehne mit Verbindungsstange
- ☐ 1 Schieberabdeckung
- ☐ 1 Sitzfläche mit Mechanismusplatte
- ☐ 2 Armlehnen (links+rechts)
- ☐ 1 Kunststoffabdeckung f. Gasfeder
- ☐ 1 Gasfeder
- ☐ 1 Untergestell
- ☐ 5 Rollen

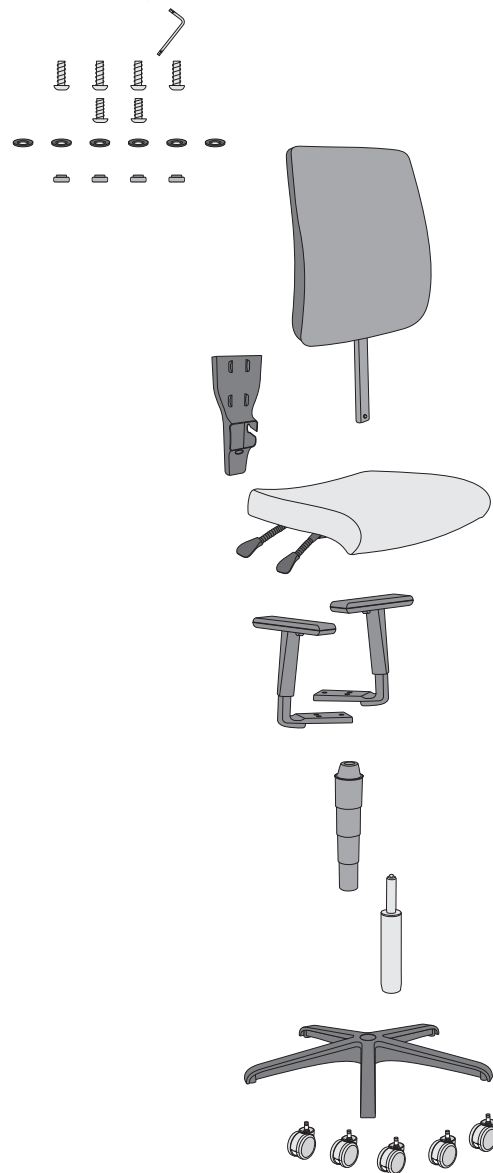

MONTAGE

A) Rollen auf Untergestell aufstecken. Typ H - gleichfarbig für Teppichboden
Typ W - zweifarbig für Hartboden

B) Abdeckung von oben auf Gasfeder auflegen.

Gasfeder mit Abdeckung in den Konus des Untergestells stecken.

C) Legen Sie bitte die Verbindungsverkleidung auf die Sitzbasis auf.


Schieben Sie den Rückenverbinder durch die Verbindungsverkleidung in das Sitzbasisloch ein, damit sich der Sicherheitsbolzen unten dem Griff der Sitzbasis befindet und schrauben Sie den Drehknopf C fest. Das wird den Ruecken (den Verbinder) vor dem Schieben aus der Sitzbasis sichern. (s. das Bild).

D) Armlehnen an den Sitz festschrauben.


Gesamtes Oberteil (Sitz) auf die Gasfeder stecken.

Fixierung der Konusverbindung erfolgt durch einmalige Belastung der Sitzfläche.


A

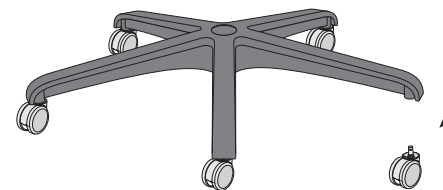


B

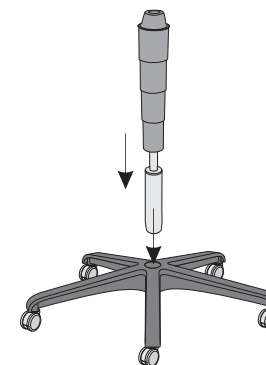


C

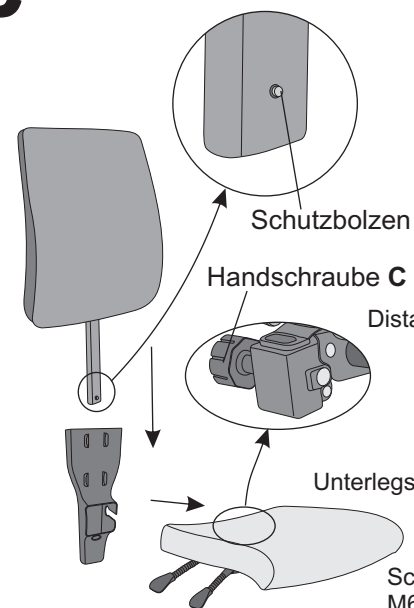

D

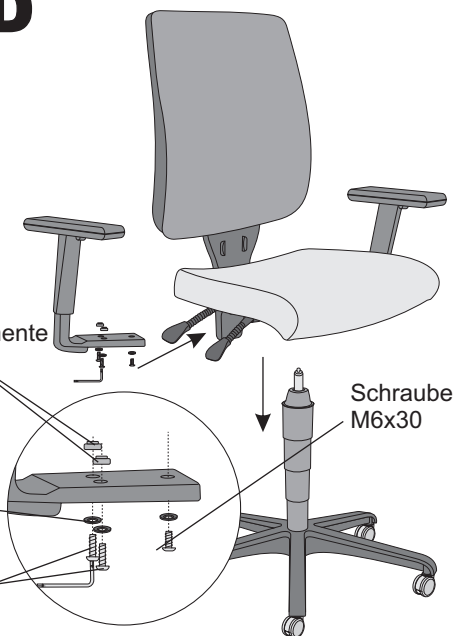

GEBRAUCHSHINWEIS

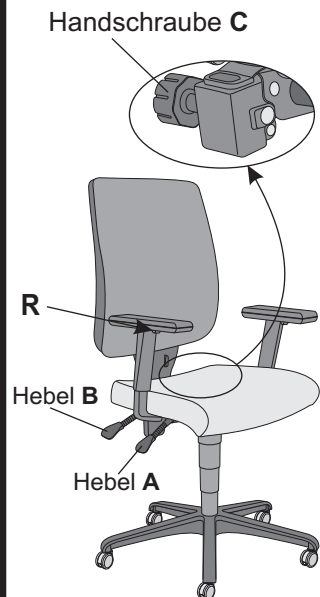

- **Sitzhöhenverstellung über Hebel A.**
Durch ziehen des Hebels A nach oben erfolgt die Höhenverstellung. Eine Höhenverstellung nach oben ist ohne oder mit einer Belastung bis 10 möglich. Soll die Sitzhöhe gesenkt werden, müssen Sie aufsitzen, den Hebel A hochziehen und solange halten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Danach muss der Hebel wieder losgelassen werden.

- **Freie Rückenlehnenneigung (ohne Arretierung).**
Um die Rückenlehne zu neigen, ziehen Sie den Handhebel B nach oben. In diesem Zustand ist die Rückenlehne frei schwingend und passt sich Ihrer Rückenbewegung stets an.

- **Rückenlehnenarretierung.**
Um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu arretieren, belasten Sie die Rückenlehne bis zur gewünschten Neigung und drücken den Handhebel B nach unten.

- **Verstellen der Rückenlehnenhöhe.**
Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen, muss die Handschraube C gelöst werden. Nachdem die Rückenlehne in die gewünschte Position gebracht wurde, muss die Handschraube C wieder fest angezogen werden. (1. Die maximal tiefste Position der Rückenlehne.

In der tiefsten Position der Rückenlehne befindet sich die Unterkante der Rückenlehne auf der gleichen Höhe mit der Oberfläche des

Sitzkissens. Es ist verboten, die Rückenlehne unterhalb dieser Position zu regulieren. Eine solche Einstellung kann einen Defekt hervorrufen.

2. Die maximal höchste Position der Rückenlehne.

Die maximal höchste Position der Rückenlehne befindet sich auf der Höhe des Lochs der Verbindungsverkleidung. Es ist verboten, die Rückenlehne oberhalb dieser Position einzustellen. Durch eine solche Einstellung kann die Verbindungsverkleidung wieder aus der Rückenlehne heraustreten.)

- **Armlehnenhöhenverstellung - R**

Pflegehinweis

Bei Verschmutzung der Polsterung werden geeignete Reinigungsmittel für Polstermöbel empfohlen. Die Kunststoffschutzelemente können mit üblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) gereinigt werden.

Bitte beachten!

Dieses Produkt wird serienmäßig mit gebremsten Sicherheitsrollen ausgeliefert. Diese sind für die Nutzung des Stuhles auf Teppichböden vorgesehen. Spezielle Hartbodenrollen können nachbestellt werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind. Falls nötig, müssen die Schrauben festgezogen werden.

Achtung!

Die Gasfeder darf nicht erhitzt oder geöffnet werden. Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

AUFBAUANLEITUNG



**TAKTIK TS16
R19T ERGON-2L**